

## Руководство по эксплуатации



### Контрольно-кассовая техника «Меркурий-185Ф» АВЛГ 807.00.00-20 РЭ



Качество изделия обеспечено сертифицированной IQNet системой качества производителя, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).

Производитель имеет сертификат Органа по сертификации Германии – DQS на соответствие требованиям стандарта DIN EN ISO 9001:2008

Москва

## Содержание

1	ОПИСАНИЕ ККТ .....	4
1.1	Назначение ККТ .....	4
1.2	Конструкция и технические данные .....	5
2	ЭКСПЛУАТАЦИЯ .....	8
2.1	Подготовка к эксплуатации .....	8
2.2	Порядок эксплуатации .....	9
3	РАБОТА НА ККТ .....	11
3.1	Основные положения.....	11
3.2	Включение ККТ. Установка текущего времени и даты .....	11
3.3	Доступ к режимам работы кассы .....	12
3.4	Функциональная клавиша .....	12
4	КАССОВЫЙ РЕЖИМ .....	16
4.1	Основные положения.....	16
4.2	Оформление чека прихода.....	17
4.3	Промежуточный итог.....	21
4.4	Получение средств от покупателя за товар с использованием программируемых налоговых ставок.....	22
4.5	Ввод процентной скидки/надбавки на чек.....	22
4.6	Вычисление сдачи.....	23
4.7	Выбор системы налогообложения .....	24
4.8	Безналичная оплата .....	24
4.9	Передача покупателю SMS-сообщения с информацией о чеке.....	25
4.10	Аннулирование чека.....	25
4.11	Выбор типа документа.....	25
4.12	Оформление расхода.....	25
4.13	Возврат расхода/прихода.....	26
4.14	Оформление чека-коррекции.....	26
4.15	Внесение в кассу/выплата из кассы.....	27
4.16	Оформление нулевого чека .....	28
5	ОТЧЕТЫ ФН.....	29
5.1	Основные положения.....	29
5.2	Закрытие смены.....	29
5.3	Печать документа из ФН .....	29
5.4	Печать отчета о регистрациях ККТ.....	30
5.5	Печать отчета о текущем состоянии расчетов .....	30
6	НЕФИСКАЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ .....	31
6.1	Основные положения.....	31
6.2	Печать сменного отчета.....	31
6.3	Печать сменных отчетов в заданном диапазоне смен .....	31
6.4	Печать отчетов по кассирам в заданном диапазоне смен .....	32
6.5	Печать сменного отчета по товарам в заданном диапазоне смен.....	33
7	ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДАННЫХ ФН И ОФД .....	35
7.1	Основные положения.....	35
7.2	Настройки ФН .....	35
7.3	Настройка ОФД.....	37
7.4	Регистрация и перерегистрация ККТ .....	38
7.5	Режим закрытия ФН.....	40
8	РЕЖИМ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» .....	41
8.1	Основные положения.....	41
8.2	Программирование текстовой информации .....	41
8.3	Программирование даты .....	42
8.4	Программирование системных опций .....	42

8.5	Настройки GPRS.....	44
8.6	Настройки WiFi .....	45
8.7	Программирование настроек сервера ККТ .....	46
8.8	Программирование товаров .....	47
8.9	Запись настроек и базы товаров из ККТ на USB-диск.....	49
8.10	Загрузка настроек и базы товаров с USB-диска в ККТ .....	50
8.11	Просмотр налогов (ставок) .....	51
8.12	Программирование операторов.....	52
8.13	Программирование заголовка документа (верхних строк клише) .....	56
8.14	Программирование окончания документа (нижних строк клише).....	56
8.15	Программирование заводского номера.....	57
9	СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ.....	58
10	РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ .....	59
11	РЕЖИМ СБРОСОВ .....	60
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТАБЛИЦА ОПЦИЙ.....	61
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2 РАБОТА С ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ.....	65
	ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЕК ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ.....	66
	ПРИЛОЖЕНИЕ 4 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИГНАЛОВ ПО КОНТАКТАМ РАЗЪЕМА ИНТЕРФЕЙСОВ RS-232.....	67
	ПРИЛОЖЕНИЕ 5 НАСТРОЙКА ККТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЕСОВ И СКАНЕРА	68
	ПРИЛОЖЕНИЕ 6 СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ .....	69

## **Введение**

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения о контрольно-кассовой технике «**Меркурий-185Ф**» (далее – ККТ), необходимые для обеспечения полного использования её технических возможностей, правильной эксплуатации и технического обслуживания. При изучении, эксплуатации и техническом обслуживании ККТ необходимо дополнительно руководствоваться паспортом АВЛГ 807.00.00-20 ПС.

Описание работы с фискальными накопителями (ФН), порядок программирования, регистрации ККТ и получения отчетов из ФН приведены в Инструкции налогового инспектора АВЛГ 807.00.00-20 НИ.

## **1 Описание ККТ**

### **1.1 Назначение ККТ**

ККТ предназначена для регистрации кассовых операций, учета денежных поступлений и контроля над указанными операциями. ККТ обеспечивает запись и хранение фискальных данных в ФН, формирует фискальные документы, обеспечивает передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных (ОФД) и печатает фискальные документы на бумажных носителях в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.

Объем базы товаров и услуг – 10 000.

ККТ может применяться на предприятиях торговли, общественного питания и сферы услуг, и выполняет следующие функции:

- учет денежных сумм прихода за наличные денежные средства и (или) электронные средства платежа;
- подсчет частных и общих итогов;
- выделение налогов по 5-ти ставкам;
- подсчет суммы сдачи;
- отмена чека;
- повторение оформления приходной операции;
- умножение цены на количество товара;
- исправление ошибок кассира до вывода денежной информации на печать;
- введение скидок и надбавок на чек;
- оформление чека коррекции.

ККТ обеспечивает печать следующих отчетов:

- отчет о регистрации ККТ;
- отчет об изменении параметров регистрации;
- отчет об открытии смены;
- отчет о текущем состоянии расчетов;
- кассовый чек;
- кассовый чек коррекции;

- отчет о закрытии смены;
- отчет о закрытии фискального накопителя;
- подтверждение оператора.

## **1.2 Конструкция и технические данные**

### **Наименование и условное обозначение ККТ**

Наименование и условное обозначение ККТ: контрольно-кассовая техника «Меркурий-185Ф».

### **Условия эксплуатации**

ККТ предназначена для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 25°C до плюс 45°C, относительной влажности от 40 до 80% и атмосферном давлении в пределах от 84 до 107 кПа.

Питание осуществляется от сети переменного тока напряжением ~220В -15%, +10% и частоты  $50 \pm 1$ Гц с использованием встроенной аккумуляторной батареи, работающей в буферном режиме.

**ВНИМАНИЕ!** Во избежание возгорания при подключении к сети переменного тока сначала подключить БП к ККТ, а затем к сети.

### **Печатающее устройство**

В ККТ использован термопринтер, печатающий на термохимической ленте шириной 57 мм (2 дюйма). Наружный диаметр бобины не более 60 мм.

### **Подключение периферийных устройств**

Для подключения внешних устройств ККТ оснащена портами ввода/вывода:

- USB 2.0;
- RS-232.

Порты ввода/вывода позволяют:



- подключать сканер штрих этикеток (RS-232; USB);
- подключать весы (RS-232);
- подключать USB-накопитель (USB).

### **Ввод и отображение информации**

Ввод информации производится с клавиатуры, сканера штрих-кода, весов, внешней USB-клавиатуры, ПЭВМ. Индикация вводимых данных, результатов вычислений, режимов работы осуществляется на дисплее кассира, дисплее электронных весов, а также ПЭВМ.

### **Общий вид ККТ**

Общий вид ККТ приведен на рис. 1.

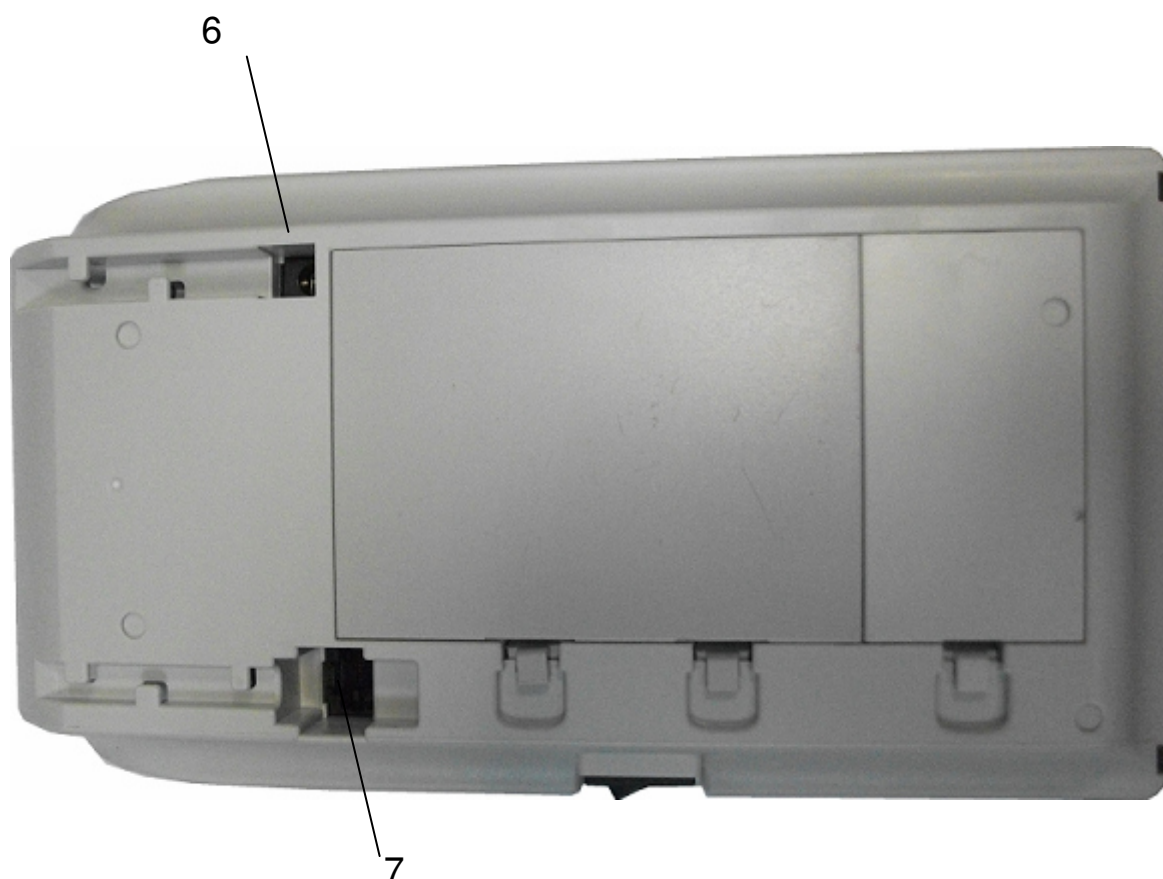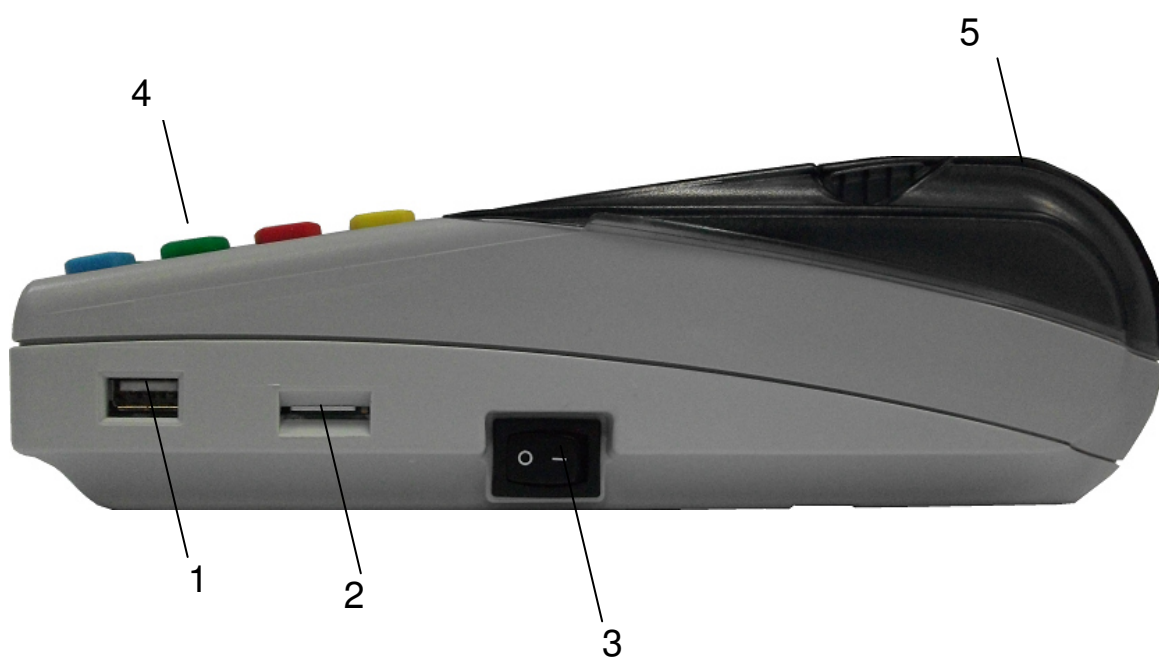

- 1 – разъем USB;
- 2 – разъем для SIM-карты;
- 3 – выключатель питания ККТ;
- 4 – клавиатура;
- 5 – крышка печатающего устройства и отсека чековой ленты;
- 6 – разъем для подключения внешнего блока питания;

7 – разъем RS-232 (COM1, COM2).

Рис.1. Общий вид ККТ.

### **Техническое обслуживание и ремонт**

Работы и услуги по вводу в эксплуатацию, проверке исправности, ремонту (в том числе гарантийному), техническому обслуживанию и выводу из эксплуатации производятся в соответствии с положениями, изложенными в паспорте на ККТ.

### **Тара и упаковка**

ККТ упаковывается по документации завода изготовителя.

### **Маркировка и пломбирование**

Маркировка ККТ нанесена на корпусе. Корпус ККТ в процессе эксплуатации обеспечивает возможность опломбирования ККТ. Порядок опломбирования оговорён в паспорте на ККТ.

## **2 Эксплуатация**

### **2.1 Подготовка к эксплуатации**

#### **Указание мер безопасности**

Все сборочно-разборочные работы, замену элементов и пр. производить только при выключенном из розетки блоке питания.

В процессе эксплуатации ККТ розетка должна быть расположена в легко доступном для персонала месте.

#### **Размещение ККТ**

ККТ должна быть установлена на прочной ровной поверхности, и не подвергаться различного рода вибрациям и ударам.

Место расположения ККТ должно быть защищено от прямых солнечных лучей, источников тепла, влажности и пыли.

#### **Установка ККТ**

При покупке ККТ необходимо проверить отсутствие повреждений в элементах упаковки.

После распаковки ККТ необходимо:

- убедиться в отсутствии внешних дефектов, которые могли возникнуть в процессе транспортировки ККТ;
- проверить комплектность ККТ в соответствии с паспортом;
- проверить соответствие заводского номера ККТ номеру, указанному в разделе «Свидетельство о приемке» паспорта.

Если ККТ находилась при отрицательной температуре и ее внесли в помещение с положительной температурой, то для работы или заряда аккумулятора необходимо выдержать ее в полиэтиленовом чехле, в котором она была упакована, при температуре от +15°C до +25°C, до испарения выступившей на упаковке росы, не менее 2-х часов.

Установить ККТ следует при общем и комбинированном освещении в пределах 400-500 лк.

Перед началом эксплуатации необходимо внимательно изучить паспорт и руководство по эксплуатации на ККТ. Ввод ККТ в эксплуатацию необходимо проводить согласно настоящему руководству по эксплуатации и паспорту на ККТ.

**Внимание!** До проведения пуско-наладочных работ и ввода ККТ в эксплуатацию включать ККТ не разрешается.

#### **Подготовка к работе**

Перед началом работы необходимо:

1. Произвести внешний осмотр ККТ, удалить пыль с поверхности ККТ.
2. Включить ККТ в сеть, включить питание.
3. При отсутствии чековой ленты установите ее, для чего откройте крышку печатающего устройства вместе с прижимным валом,



положите свободный конец ленты в направляющую чековой ленты и закройте крышку печатающего устройства, прижав бумажную ленту к печатающей головке. Нажимая на клавишу «↑», продвиньте ленту и оборвите об отрывную гребенку.

## **2.2 Порядок эксплуатации**

### **Работа на ККТ**

К работе на ККТ допускается специально подготовленный персонал, изучивший настоящее Руководство по эксплуатации.

Пользователь перед началом эксплуатации ККТ обязан заключить договор с оператором фискальных данных (ОФД) на передачу фискальных документов в налоговые органы, за исключением случая, когда ККТ работает в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через ОФД. Передача данных из ККТ в технические средства ОФД производится при помощи каналов связи (проводных и (или) беспроводных), встроенных в ККТ. ККТ осуществляет обмен с техническими средствами ОФД в соответствии протоколом информационного обмена, утвержденного уполномоченным органом. Описание взаимодействия пользователя с ОФД находится на информационном ресурсе конкретного ОФД.

### **Ошибки и неисправности**

Встроенная система контроля алгоритма работы сообщает об ошибке (при ее возникновении) звуковым сигналом. Сообщения об ошибке появляются на дисплее.

Во время работы на дисплее ККТ могут появляться различные сообщения. Если они не описываются в настоящем руководстве в разделе, посвященном данному режиму, их обзор можно найти в п. **ПРИЛОЖЕНИЕ 5**

### **Настройка ККТ для подключения весов и сканера**

#### **Настройка ККТ для подключения весов**

При работе с весами выберите канал работы – USB CDC, COM 1 или COM 2 (опции 17, 19 или 21 соответственно) и установите нужную скорость обмена (опции 18, 20 или 22).

Примечание: При установке опции 17 в значение «1» или «2» опция 25 (конфигурация USB) должна быть установлена в значение 1. Опция 18 актуальна, если работа ведется через переходник RS232 – USB.

Также необходимо выбрать протокол весов. В настоящий момент поддерживаются три протокола: ОКА, MW, CAS (опция 29). При использовании весов по протоколу CAS сетевой номер в весах должен быть установлен в 0.

#### **Настройка ККТ для подключения сканера**

При использовании сканера с интерфейсом USB HID установить опцию

24 в значение «0» (сканер) и опцию 25 установить в значение «1» (конфигурация USB HOST).

При использовании сканера, работающего через RS232 или виртуальный Com-порт через USB по стандарту USB CDC, выберите канал работы – USB CDC, COM 1 или COM 2 (опции 17, 19 или 21 соответственно) и установите нужную скорость обмена (опции 18, 20 или 22).

Примечание – При установке опции 17 в значение 1 или 2 опция 25 (конфигурация USB) должна быть установлена в значение 1.

Опция 18 актуальна, если работа ведется через переходник RS232 – USB.

Также в кассе введена поддержка весового штрих-кода по стандарту EAN13. Для работы с весовым штрих-кодом установите опцию 33 в значение от 20 до 29.

Формат штрих-кода должен быть в виде: PPCCCCMMMMMK, где:

PP – префикс (от 20 до 29);

CCCCC – код товара (в базе ККТ);

MMMMM – вес товара в граммах;

K – контрольная сумма.

Примечание – Если запрограммирована работа с весовым штрих-кодом, то обратите внимание, чтобы штрих-коды, заданные в базе товаров, не начинались с префикса, заданного опцией 33.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ 6** Сообщения об ошибках.

При возникновении неисправности прекратите работу, выключите ККТ и вызовите электромеханика.

### **Включение ККТ**

Включение ККТ осуществляется тумблером, расположенным на задней стенке ККТ.

### 3 Работа на ККТ

#### 3.1 Основные положения

В зависимости от нажатой при включении клавиши, ККТ может работать в различных режимах.

Для включения с нажатой клавишей необходимо произвести следующие действия:

1. Нажать необходимую клавишу.
2. Не отпуская клавишу включить тумблер, находящийся на задней стенке ККТ.

3. При появлении сообщения 

ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ
--------------------------

 отпустить клавишу.

При включении без нажатой клавиши доступны 4 режима:

- КАССОВЫЙ РЕЖИМ;
- ОТЧЕТЫ ФН;
- НЕФИСК.ОТЧЕТЫ;
- ПРОГ. ФН И ОФД;
- ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

При включении с нажатой клавишей «1» - доступен режим фискального накопителя (ФН).

При включении с нажатой клавишей «3» - доступен режим технологических прогонов.

При включении с нажатой клавишей «ВЗ» - доступен режим сбросов. Вход в режим осуществляется по паролю.

При включении с нажатой клавишей «2» - доступен сервисный режим. Вход в сервисный режим осуществляется по паролю специалиста сервисной организации или по технологической перемычке.

Переход между позициями меню осуществляется клавишами «+»/«-». Также можно использовать клавишу «ПИ». Клавишей «С» осуществляется быстрый переход на первый пункт меню.

Для входа в режим следует нажать клавишу «ИТ». На дисплее появится приглашение ввода пароля данного режима в виде: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX ПАРОЛЬ:
-------------------------------

, где XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – название режима.


Для выхода из режима следует нажать клавишу «РЕЖ».

#### 3.2 Включение ККТ. Установка текущего времени и даты

После включения ККТ на дисплее выводится сообщение:

ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ
--------------------------

, затем 

 Меркурий 185 заряд батареи
---

. Нажмите «ИТ», появится текущая дата и время 

ДД/ММ/ГГ ЧЧ:ММ:СС
----------------------

, где

- ДД/ММ/ГГ – соответственно две цифры дня, две цифры месяца и

- две последние цифры года;
- **ЧЧ:ММ:СС** – соответственно две цифры часов (по 24 часовой системе), две цифры минут и две цифры секунд.

Далее Вы можете:

- изменить текущее время;
- начать работу на кассе.

Если Вам необходимо откорректировать текущее время, нажмите клавишу «**х**». Введите цифровыми клавишами текущее время. Чтобы сохранить введенное значение, нажмите клавишу «**ИТ**».

Текущее время всегда надо устанавливать при пусконаладочных работах на ККТ или при замене ФН.

При быстром включении, после предыдущего отключения, возможно появление сообщения «АВАРИЯ ПИТАНИЯ». В этом случае необходимо выключить ККТ, выдержать 5-10 сек, а затем снова включить ее.

Для того чтобы начать работу на кассе, нажмите клавишу «**ПИ**». На дисплее появится первый пункт главного меню:

КАССОВЫЙ РЕЖИМ

Проконтролировать состояние машины можно нажав кнопку «**.**» в основном меню. В результате будут отпечатаны основные параметры машины:

Меркурий-185Ф	
Версия ПО:	185RU300
Конфиг:	11.02.2017
Вариант:	1000
Аккумулятор:	ЕСТЬ
ЗАВ.НОМЕР	00000003

### 3.3 Доступ к режимам работы кассы

В ККТ вход в режимы разрешается посредством установки прав доступа для каждого оператора.

Каждому оператору может быть разрешен/запрещен вход в список заданных режимов работы.

Вход в режим «ПРОГ. ФН И ОФД» осуществляется по паролю администратора.


### 3.4 Функциональная клавиша

При нахождении в меню или подменю любого режима, а также в Кассовом режиме при закрытом чеке, становятся доступны дополнительные функции при нажатии клавиши «**00**».


Нажав ее, находясь в главном меню, можно проконтролировать и откорректировать текущее время, текущую дату (только просмотр), конфигурацию USB, время подсветки, яркость печати, заряд батареи (только просмотр), баланс SIM-карты, поиск сетей WiFi, проверить статус ФН, провести тест ОФД, проверить статус сервера ККТ, провести тест сервера ККТ. Переход между позициями меню осуществляется клавишей «**ПИ**». Выбор функции осуществляется клавишей «**ИТ**».

При выборе операции корректировки времени на дисплее отображается текущее время. Нажмите клавишу «**х**» для изменения времени, задайте

нужное время и нажмите клавишу «ИТ» – для сохранения изменений, клавишу «С» – для отмены изменений.

При выборе операции «Конфигурация USB» на дисплее отображается меню: . Клавишами «+», «-» установите один из режимов «USB DEVICE», «USB КЛАВИАТУРА», «USB СКАНЕР». Далее нажмите клавишу «ИТ». Данные установки вступят в силу только после выключения/включения ККТ.

При выборе операции «Время подсветки» нажать клавишу «ИТ», на индикаторе отобразится время в секундах. Для изменения значения нажать клавишу «Х», ввести новое значение и нажать клавишу «ИТ» для завершения программирования.

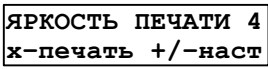При выборе операции установки яркости печати на дисплее отображается: . Нажмите клавишу «Х», на чековой ленте распечатается тест принтера с установленной яркостью печати. Клавишами «+», «-» можно соответственно увеличивать или уменьшать яркость печати.

Установленная яркость печати действует только на текущее включение ККТ. После выключения ККТ она сбрасывается в состояние, установленное по умолчанию.

Для выхода из режима нажмите клавишу «С».

При выборе операции «БАЛАНС SIM КАРТЫ» на чековой ленте распечатаются итоги теста GPRS модема и текущий баланс SIM карты.

При выборе операции «Поиск сетей WiFi» на чековой ленте распечатается список точек доступа.

Операция «ТЕСТ ОФД» предназначена для проверки связи с сервером ОФД. Операция «ТЕСТ СЕРВ.ККТ» предназначена для проверки связи с сервером ККТ.

При соединении с сервером на индикаторе отобразится сообщение, что регистрация в сети прошла. Нажмите клавишу «ИТ», на индикаторе отобразится сообщение, что связь с сервером есть. Если связи с сервером нет, то на индикаторе отобразится сообщение об отказе в сети.

При выборе операции «Статус ФН» на принтере распечатается статус ФН:

СТАТУС ФН		
Версия Про ФН	fn debug v 1.32	
Номер ФН	9999078900001433	
Состояние фазы жизни	3	Существуют следующие фазы жизни ФН: 1 – готовность к фискализации; 2 – фискальный режим; 3 – пост-фискальный режим (передача фискальных документов в ОФД); 4 – Доступ к Архиву ФН.
открыт фискальный режим		
Смена закрыта		
Текущая смена	18	
Дата послед.док.	01-08-2016 11:28	
Дата срока действия ФН	20-02-2018	
Текущий ном. рег.	1	
Оставшееся кол. рег.	11	
.....		
Отчет регистрации Меркурий		Отчет о регистрации ККТ
СНО: ОСН, УСН доход, ЕНВД, ЕСН, Патент		Системы налогообложения
ШФД	1	Шифрование фискальных данных
АВТОНОМН. РЕЖИМ	0	
АВТОМАТ. РЕЖИМ	0	
ККТ ДЛЯ УСЛУГ	0	
АС ВСО	0	
ККТ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ	0	
ПРИНТЕР В АВТОМАТЕ	0	
КАССИР	Иванов Иван Иванович	
Курск Гайдара 18		
20.03.17 12:04		
ОФД		
ИНН ОФД	700000000005	
ЗН ККТ	000000003	
ИНН	7708501582	Заводской номер ККТ
РН ККТ	0000000001049142	
ФН	9999078900001421	
ФД	01	Заводской номер ФН
ФП	164730286	Номер фискального документа
.....		Фискальная подпись документа
Количество сообщений для передачи в ОФД:	0	
ТЕКУЩИЙ КАНАЛ	WiFi	Текущий канал
СЕРВЕР ОФД:	ОЖИДАНИЕ ДОК.	Могут быть следующие состояния:
Настройки ОФД		"НЕ НАСТРОЕН" – ККТ работает в автономном режиме, к серверу ОФД обращения нет.
Хост ОФД	IP=109.073.043.004	"ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ" – Идёт процесс инициализации (регистрации в сети WIFI или GPRS).
Порт	19086	"СОЕДИНЕНИЕ.." – Идёт процесс попытки соединения с сервером ОФД.
Таймер ФН	10	"ЗАВЕРШЕНИЕ.." – Идёт процесс разрыва соединения (после передачи данных или истёк тайм-аут попытки соединения 300 с).
Таймер С!	300	"ПЕРЕДАЧА ДОК." – Идёт процесс передачи документов на сервер из буфера ФН.
ОФД	Атлас-Карт	"ОЖИДАНИЕ ДОК." – Все документы из буфера ФН переданы на сервер. ККТ ждёт новые документы.
ИНН ОФД	700000000005	"АВАРИЙНАЯ ПАУЗА" – Произошла ошибка при обмене с сервером ОФД и ККТ выжидает паузу (задаётся параметром «Таймер С!» в настройках в секундах) для повторного обращения к серверу
САЙТ ОФД	http://109.73.43.4:3188/	
САЙТ ЧЕКОВ	НЕ ЗАДАН!	
ВЫБРАННЫЕ КАНАЛЫ:	WiFi	

При выборе операции «Статус СЕРВ.ККТ.» на принтере распечатается статус сервера администрирования:

```

Статус сервера администрирования
Настройки сервера
Хост          incotex-strvice.ru
Порт          3000
Период опроса      30
Канал передачи    WiFi
Статус:          ПАУЗА
Ошибок нет
~~~~~
Настройка ККТ
Статус:          ОБНОВЛЕНА ВРУЧНУЮ
Обнов. в ККТ.    24/04/17  16:41:04
Ошибок нет
~~~~~
База товаров ККТ
Статус:          ОБНОВЛЕНА
Обнов. в ККТ.    24/04/17  16:41:04
Ошибок нет
~~~~~
Конфигурация ККТ
Статус:          ОБНОВЛЕНА
Обнов. в ККТ.    24/04/17  16:41:04
Ошибок нет
~~~~~

```

## 4 Кассовый режим

### 4.1 Основные положения

Вход в данный режим осуществляется из главного меню после выбора режима «КАССОВЫЙ РЕЖИМ» и нажатия клавиши «ИТ». На дисплее

появится сообщение 

КАССОВЫЙ РЕЖИМ ПАРОЛЬ:
---------------------------

, введите пароль кассира и подтвердите ввод клавишей «ИТ».

**Внимание!** Без пароля право доступа в данный режим имеет только старший кассир (см.п. 8.12).

**Внимание!** Работа в кассовом режиме доступна только для операторов «кассир» с запрограммированными ФИО (см. п. 8.12).

На дисплее появится сообщение 

ОТКРЫТЬ СМЕНУ? [3]–ДА
--------------------------

. Для открытия смены нажать клавишу «3». На чековой ленте распечатается отчет об открытии смены:

Отчёт об открытии смены ЗАО «ИНКОТЕКС»		Запрограммированный заголовок документа
СМЕНА:	1	
Кассир	Иванов Иван Иванович	
Курск Гайдара 18		
25.08.16 17:08		
ИНН	7708501582	
РН ККТ	00000111155789311457	Регистрационный номер ККТ
ФН	99990789444	Заводской номер фискального накопителя
ФД		Порядковый номер фискального документа
ФП	1430540963	Фискальный признак документа

Примечание – Если при входе в кассовый режим на индикаторе появляется сообщение 

НЕВЕРНОЕ ЗНАЧ. СНО ПО УМОЛЧ.
---------------------------------

, значит, в опции 15 установлена система налогообложения, не указанная в настройках ФН. Установите опцию 15 в нужное значение.

Этот режим является основным режимом ККТ. В нем выполняются основные операции:

- ввод стоимости товара с клавиатуры;
- повтор ввода товара;
- ввод товара с помощью считывания сканером штрих-кода для запрограммированных цен;
- ввод товара по штрих-коду для запрограммированных цен;
- ввод товара по коду для запрограммированных цен;
- ввод веса товара с электронных весов;
- ввод услуги по коду для запрограммированных цен;
- вычисление стоимости товара по его цене и количеству;
- вычисление сдачи покупателю при закрытии чека;
- вычисление скидок и надбавок на чек;
- вычисление налогов;



- отмена чека до его закрытия;
- вычисление стоимости товара с учетом налога;
- получение средств от покупателя (клиента) - приход;
- возврат покупателю (клиенту) средств, полученных от него - возврат прихода;
- выдача средств покупателю (клиенту) - расход;
- получение средств от покупателя (клиента), выданных ему - возврат расхода.

**Внимание!** Стоимость одного товара в чеке не должна превышать 9 разрядов. В противном случае прозвучит сигнал об ошибке.

При изучении кассового режима и содержимого примеров распечатки чеков следует учитывать, что опции находятся в значении по умолчанию (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Таблица опций). Состояние отделов, вариантов налогообложения, заголовка и окончания документа, баз товаров и услуг запрограммировано в соответствии с примерами распечаток, приведенных в соответствующих разделах настоящего руководства.

## 4.2 Оформление чека прихода

### Ввод стоимости товара (услуги) с клавиатуры


При сообщении на дисплее «0», наберите на цифровой клавиатуре стоимость товара, начиная со старшего разряда. Для ввода дробной части используйте клавишу «.». Максимальная разрядность вводимой суммы равна 9, но при этом необходимо учитывать, что последние два разряда должны быть отделены десятичной точкой, поэтому ввод целых чисел разрядностью больше 7 знаков запрещен. Нажмите клавишу «ПИ».

**Примечание:** При ошибке ввода информации до вывода её на печать нажмите клавишу «С».

Пример: получение средств от покупателя за товары со стоимостями 10, 12 и 9.27 руб.:

1	0	ПРИХ	*1.000	10		
		ПИ	=	10.00		
		1с		10.00		
1	2	ПРИХ	*1.000	12		
		ПИ	=	22.00		
		1с		12.00		
9	.	2	7	ПРИХ	*1.000	9.27
				ПИ	=	31.27
				1с		9.27
				ИТ	ИТ	31.27

Кассовый чек  
 ЗАО «ИНКОТЕКС»  
 СМЕНА: 1  
 Приход ЧЕК: 01  
 ПРИХОД  
 1.000 \* 10.00 = 10.00  
 ПРИХОД  
 1.000 \* 12.00 = 12.00  
 ПРИХОД  
 1.000 \* 9.27 = 9.27  
 ИТОГ 31.27  
 НАЛИЧНЫМИ 31.27  
 СУММА БЕЗ НДС 31.27  
 СНО УСН доход  
 Кассир Иванов Иван Иванович  
 Курск Гайдара 18  
 25.08.16 12:26  
 ИНН 7708501582  
 РН ККТ 00000111155789311457  
 ФН 99990789444  
 ФД 8  
 ФП 2439138231



СПАСИБО

Запрограммированный заголовок документа  
  
 Цена товара  
  
 Сумма оплаты  
  
 QR- код  
  
 Запрограммированное окончание документа

## Вычисление стоимости товара по цене и количеству

В открытом чеке нажмите клавишу «**х**» (умножить). Введите количество товара, которое может быть дробным числом (например, вес в килограммах). Дробная часть отделяется от целой точкой (клавиша «**.**»). Нажмите клавишу «**х**». Введите цену товара и нажмите клавишу «**ПИ**». Будет рассчитана стоимость товара, которая распечатается на чеке.

Если нужно продать товар, запрограммированный в базе товаров, то вместо цены товара нажмите клавишу «**КОД**», введите на цифровой клавиатуре код товара и нажмите клавишу «**ПИ**»: будет рассчитана стоимость соответствующего товара, которая распечатается на чеке. Если товар штучный, а Вы ввели дробное значение количества, то печать не произойдет, на дисплее появится сообщение «товар штучный».

**Примечание:** Операция умножения возможна, если значение суммы прихода не превышает 9 разрядов, включая копейки. В противном случае на дисплее в нижней строке выдается сообщение «ПЕРЕПОЛНЕНИЕ». Та же ситуация с переполнением возникнет, если сумма стоимости всех товаров в чеке превысит 9 разрядов.

При работе с весами по протоколу ОКА или CAS нажмите два раза клавишу «**\***». На индикаторе отобразится вес товара.

При работе с весами по протоколу MW в весах должны быть запрограммированы коды товаров из базы ККТ. Передача веса в кассу произойдет по запросу со стороны весов.

Описание настройки ККТ для подключения весов приведено в **ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Настройка ККТ для подключения весов и сканера.**


Пример: получение средств от покупателя за товар с кодом 2 в количестве 5 шт.; получение средств от покупателя за товар с ценой 80 руб. в количестве 350 г.

0		.		3		5		X		ПРИХ *1.000		Кассовый чек ЗАО «ИНКОТЕКС»	
2		ПИ		X		ПРИХ *1.000		5		ПРИХ *1.000		СМЕНА: 1	
8		0		X		ПРИХ *0.350		0		ПРИХ *5.000		Приход ЧЕК: 02	
		ПИ		X		ПРИХ *0.350		0		КОД		Молоко	
		ИТ		X		ПРИХ *0.350		0		ПРИХ *5.000		5.000 * 12.50 = 62.50	
				X		ПРИХ *1.000		0		КОД:		Товар по коду 2 в количестве – 5	
				X		ПРИХ *1.000		0		КОД:		Товар с ценой 80.00 в количестве – 0.35	
				X		ПРИХ *1.000		0		КОД:		Сумма оплаты	
				X		ПРИХ *1.000		0		КОД:		СНО УСН доход	
				X		ПРИХ *1.000		0		КОД:		Кассир Иванов Иван Иванович	
				X		ПРИХ *1.000		0		КОД:		Курск Гайдара 18	
				X		ПРИХ *1.000		0		КОД:		01.08.16 12:26	
				X		ПРИХ *1.000		0		КОД:		ИНН 7708501582	
				X		ПРИХ *1.000		0		КОД:		РН ККТ 00000111155789311457	
				X		ПРИХ *1.000		0		КОД:		ФН 99990789444	
				X		ПРИХ *1.000		0		КОД:		ФД 8	
				X		ПРИХ *1.000		0		КОД:		ФП 2439138231	
				X		ПРИХ *1.000		0		КОД:		QR CODE	
				X		ПРИХ *1.000		0		КОД:		СПАСИБО	

## Повтор ввода товара

Если чек открыт, то для повтора последнего ввода товара нажмите клавишу «ПВ». В чеке будет напечатан повтор ввода товара.

Пример: получение средств от покупателя за товар с кодом 2, повтор ввода товара; получение средств от покупателя за товар с ценой 15 руб., повтор ввода товара.

КОД	ПРИХ *1.000	КОД: 0	Кассовый чек ЗАО «ИНКОТЕКС»	
2	ПРИХ *1.000	КОД: 2	СМЕНА: 1	Приход ЧЕК: 03
ПИ	= 12.50	1с 12.50	~~~~~	
ПВ	= 25.00	1с 12.50	ХЛЕБ НИВА 1.000 * 12.50 = 12.50	
1	5	ПРИХ *1.000	~~~~~	
ПИ	= 40.00	1с 15.00	ХЛЕБ НИВА 1.000 * 12.50 = 12.50	
ПВ	= 55.00	1с 15.00	~~~~~	
ИТ	ИТ 55.00		ПРИХОД 1.000 * 15.00 = 15.00	
			~~~~~	
			ПРИХОД 1.000 * 15.00 = 15.00	
			~~~~~	
			ИТОГ 55.00	
			НАЛИЧНЫМИ 55.00	
			СУММА БЕЗ НДС 55.00	
			СНО УСН доход	
			Кассир Иванов Иван Иванович	
			Курск Гайдара 18	
			01.08.16 12:26	
			ИНН 7708501582	
			РН ККТ 0000011155789311457	
			ФН 99990789444	
			ФД 8	
			ФП 2439138231	
				
			СПАСИБО	

## Получение средств от покупателя за товар (услугу) по запрограммированному коду

Если товары (услуги) запрограммированы заранее, Вы можете вести их учет непосредственно в ККТ.

Нажмите клавишу «КОД», введите код товара и нажмите клавишу «ПИ». На дисплее отобразится запрограммированная цена товара. Если цена товара в базе не запрограммирована, то на дисплее в нижней строке отобразится «0». Введите цену и нажмите клавишу «ПИ».

Если в базе не запрограммировано наименование товара, на

индикаторе отобразится: 

ВВОД НАИМЕН-НИЯ
[3]-Да

. Для ввода наименования нажмите клавишу «3» и введите наименование (см. п. 8.2). Нажмите клавишу «ИТ» для подтверждения. Для отказа от ввода наименования нажмите клавишу «ИТ».

При работе со сканером штрих-кодов необходимо предварительно

провести настройку ККТ. Описание настройки ККТ для подключения сканера приведено в **ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Настройка ККТ для подключения весов и сканера**.

Подключите сканер к порту, нажмите на кнопку сканера и поднесите его к штрих-коду на товаре; после звукового сигнала сканера на дисплеях появится запрограммированная цена товара.

Дальнейшая работа такая же, как и для цен, введенных с клавиатуры.

Если товар заранее не был запрограммирован, на дисплее в нижней строке будет выдано сообщение об ошибке: «товар не найден!». Нажмите любую клавишу и обратитесь к администратору.

Пример: оформление товаров с кодами 2 и 5. Сумма денег, полученная от покупателя – 50 руб.

код	ПРИХ	*1.000	КОД:	0
2	ПРИХ	*1.000	КОД:	2
ПИ	=	12.50		
	1с	12.50		
код	ПРИХ	*1.000	КОД:	0
5	ПРИХ	*1.000	КОД:	5
ПИ	=	27.00		
	1с	14.50		
5	0	ПРИХ	*1.000	50
ИТ	ИТ	27.00		
	СД	23.00		

Кассовый чек  
ЗАО «ИНКОТЕКС»

СМЕНА: 1  
Приход ЧЕК: 04

~~~~~


ХЛЕБ НИВА  
1.000 \* 12.50 = 12.50

~~~~~

МОЛОКО 1Л  
1.000 \* 14.50 = 14.50

~~~~~

ИТОГ 27.00  
НАЛИЧНЫМИ 27.00  
СУММА БЕЗ НДС 27.00  
СНО УСН доход  
Кассир Иванов Иван Иванович  
Курск Гайдара 18  
01.08.16 12:26  
ИНН 7708501582  
РН ККТ 00000111155789311457  
ФН 99990789444  
ФД 8  
ФП 2439138231



СПАСИБО

#### 4.3 Промежуточный итог

После ввода товара (услуги) любым из вышеперечисленных способов, для его записи и печати нажмите клавишу «ПИ». На дисплее появится сумма промежуточного итога.

**Примечание:** При ошибке ввода информации нажмите клавишу «С».

После просмотра промежуточного итога возможно:

- Ввести следующий товар (следующую услугу);
- Вести скидку (надбавку) на чек;
- Аннулировать чек;
- Заккрыть чек.

#### 4.4 Получение средств от покупателя за товар с использованием программируемых налоговых ставок

Налоговые ставки установлены фиксированные (п. 8.11).

Для ввода налоговой ставки, после ввода цены товара нажмите два раза клавишу «.» и введите цифровой код налоговой ставки (клавиши «1»-«5»). Затем нажмите клавишу «ПИ».

При продаже товара по коду ручное введение налоговой ставки недоступно, ставка должна быть указана в базе.

Пример: получение средств от покупателя за товар с ценой 20 руб. с налогом D (код 4).

|    |    |                       |
|----|----|-----------------------|
| 2  | 0  | ПРИХ *1.000<br>20     |
| .  | .  | ПРИХ *1.000<br>НЛГ: 0 |
|    | 4  | ПРИХ *1.000<br>НЛГ: 4 |
| ПИ | =  | 23.60<br>1с 20.00     |
| ИТ | ИТ | 23.60                 |

Кассовый чек  
ЗАО «ИНКОТЕКС»

СМЕНА: 1  
Приход ЧЕК: 05

ПРИХОД  
1.000 \* 23.60 = 23.60  
НДС 18.00% 3.60  
ИТОГ 23.60  
НАЛИЧНЫМИ 23.60  
СУММА НДС 18.00% 3.60  
СНО УСН доход  
Кассир Иванов Иван Иванович  
Курск Гайдара 18  
01.08.16 12:26  
ИНН 7708501582  
РН ККТ 00000111155789311457  
ФН 99990789444  
ФД 8  
ФП 2439138231

Размер выделяемого налога

Сумма оплаты




СПАСИБО

#### 4.5 Ввод процентной скидки/надбавки на чек

Для проведения операции процентной скидки/надбавки на весь чек, перед нажатием клавиши «ИТ», нажмите клавишу «-» (для скидки) или «+» (для надбавки), наберите на цифровой клавиатуре процент скидки/надбавки и нажмите 2 раза клавишу «.» . На дисплее отобразится полученная скидка/надбавка. Нажмите клавишу «ИТ» для закрытия чека. Перед этим Вы можете набрать сумму денег, полученных от покупателя.

**Примечание:** Скидку или надбавку на чек можно сделать только 1 раз.

Пример: оформление товара с ценой 12.50 руб; оформление товара с ценой 30 руб; скидка на весь чек – 10%; сумма денег, полученная от покупателя – 50 рублей.

|   |   |   |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|---|---|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | . | 5         | ПРИХ *1.000<br>12.5  | <div>Кассовый чек<br/>ЗАО «ИНКОТЕКС»</div> <div>СМЕНА: 1<br/>Приход ЧЕК: 06</div> <div>ПРИХОД<br/>1.000 * 11.25 = 11.25</div> <div>ПРИХОД<br/>1.000 * 27.00 = 27.00</div> <div>ИТОГ 38.25<br/>НАЛИЧНЫМИ 38.25<br/>СУММА БЕЗ НДС 38.25<br/>СНО УСН доход<br/>Кассир Иванов Иван Иванович<br/>Курск Гайдара 18<br/>01.08.16 12:26<br/>ИНН 7708501582<br/>РН ККТ 0000011155789311457<br/>ФН 99990789444<br/>ФД 8<br/>ФП 2439138231</div> <div></div> <div>СПАСИБО</div> |
|   |   |   | <b>ПИ</b> | = 12.50<br>1с 12.50  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 | 0 |   |           | ПРИХ *1.000<br>30    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |   |   | <b>ПИ</b> | = 42.50<br>1с 30.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |   |   | <b>-</b>  | СКИДКА<br>0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 | 0 |   |           | СКИДКА<br>10         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| . | . |   |           | СУММА СКИДОВ<br>4.25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |   |   | <b>ПИ</b> | = 38.25<br>0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5 | 0 |   |           | = 38.25<br>50        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |   |   | <b>ИТ</b> | ИТ 38.25<br>СД 11.75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 4.6 Вычисление сдачи

После выполнения последней операции наберите на клавиатуре сумму, полученную от покупателя, и нажмите клавишу **«ИТ»**: на дисплее в нижней строке выводится сумма сдачи покупателю, чек закрывается, и ККТ готова для ввода следующего чека.

Если внесенная сумма меньше стоимости товара, то на дисплее выводится сообщение **НЕДОПУСТИМАЯ ОПЕРАЦИЯ!**, и чек не закрывается. Нажмите любую клавишу, чтобы убрать это сообщение.


Пример. Оформление товаров со стоимостями 29 и 5.50; сумма денег, полученная от покупателя – 50 руб.:

|   |   |      |        |             |
|---|---|------|--------|-------------|
| 2 | 9 | ПРИХ | *1.000 | 29          |
|   |   | =    |        | 29.00       |
|   |   | 1с   |        | 29.00       |
| 5 | . | 5    | 0      | ПРИХ *1.000 |
|   |   |      |        | 5.50        |
|   |   | =    |        | 34.50       |
|   |   | 1с   |        | 5.50        |
| 5 | 0 | ПРИХ | *1.000 | 50          |
|   |   | ИТ   |        | 34.50       |
|   |   | СД   |        | 15.50       |

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Кассовый чек     |                       |
| ЗАО «ИНКОТЕКС»   |                       |
| СМЕНА:           | 1                     |
| Приход           | ЧЕК: 07               |
| ~~~~~            |                       |
| ПРИХОД           |                       |
|                  | 1.000 * 29.00 = 29.00 |
| ~~~~~            |                       |
| ПРИХОД           |                       |
|                  | 1.000 * 5.50 = 5.50   |
| ~~~~~            |                       |
| ИТОГ             | 34.50                 |
| НАЛИЧНЫМИ        | 34.50                 |
| СУММА БЕЗ НДС    | 34.50                 |
| СНО              | УСН доход             |
| Кассир           | Иванов Иван Иванович  |
| Курск Гайдара 18 |                       |
| 01.08.16 12:26   |                       |
| ИНН              | 7708501582            |
| РН ККТ           | 0000011155789311457   |
| ФН               | 99990789444           |
| ФД               | 8                     |
| ФП               | 2439138231            |



СПАСИБО

#### 4.7 Выбор системы налогообложения

Система налогообложения программируется при настройке ФН. В кассовом режиме существует возможность сменить систему налогообложения. Действует новая система налогообложения только на один чек.

Для смены системы налогообложения после оформления всех кассовых операций нажать клавишу «ПИ», затем «.». На дисплее появится

сообщение 

|           |
|-----------|
| ВЫБОР СНО |
| КОД: 0    |

 ввести номер системы налогообложения от 1 до 6, где:

- 1 – ОСН (общая)
  - 2 – УСН (Доход) (упрощенная с дохода)
  - 3 – УСН (Доход-Расход) (упрощенная с дохода-расхода)
  - 4 – ЕНВД (единый налог на вмененный доход)
  - 5 – ЕСН (единый сельскохозяйственный налог)
  - 6 – Патент (патентная система налогообложения)
- Нажать клавишу «ИТ» для подтверждения выбора.

#### 4.8 Безналичная оплата

Кроме наличной оплаты, в ККТ существуют безналичная оплата и смешанная оплата.

Для оформления безналичной оплаты перед закрытием чека (перед нажатием клавиши «ИТ») нажать клавишу «ПИ», затем «00». На дисплее



появится сообщение 

|                               |
|-------------------------------|
| Опл.Документа<br>ОПЛАТА Б/НАЛ |
|-------------------------------|

. Нажать клавишу «ИТ», на индикаторе отобразится: 

|                   |
|-------------------|
| ОПЛАТА Б/НАЛ<br>0 |
|-------------------|

. В случае смешанной оплаты ввести сумму безналичной оплаты. Нажать клавишу «ИТ» для закрытия чека.

#### 4.9 Передача покупателю SMS-сообщения с информацией о чеке

Для передачи SMS-сообщения о чеке покупателю после оформления продаж нажать клавишу «ПИ», затем «ВЗ». На дисплее появится

сообщение 

|                       |
|-----------------------|
| ВВЕДИТЕ ТЕЛ.НОМР<br>0 |
|-----------------------|

. Ввести номер телефона (начиная с цифры 8, без пробелов и тире) и нажать клавишу «ИТ» для подтверждения.

После закрытия и распечатки чека произойдет отправка SMS-сообщения о чеке на введенный номер телефона.

#### 4.10 Аннулирование чека

В открытом чеке нажмите клавишу «РЕЖ». На дисплее появится приглашение к аннуляции. Нажмите клавишу «ИТ». На дисплее появится запрос о подтверждении аннуляции. Нажмите клавишу «ИТ» для подтверждения аннуляции, для отмены - клавишу «С».

#### 4.11 Выбор типа документа

ККТ позволяет кроме чека прихода оформлять документы других видов. Выбор типа документа доступен по клавише «ВЗ». На дисплее появится

меню выбора типа документа 

|                          |
|--------------------------|
| ТИП ДОКУМЕНТА:<br>ПРИХОД |
|--------------------------|

. Нажатием клавиш «+», «-» можно перебирать пункты меню, подтвердить выбор - клавишей «ИТ». В данном меню доступны для оформления следующие типы документов:

- «ПРИХОД»;
- «ВОЗВРАТ ПРИХОДА»;
- «РАСХОД»;
- «ВОЗВРАТ РАСХОДА»;
- «КОРРЕКЦИЯ»;
- «ВНЕСЕНИЕ»;
- «ВЫПЛАТА».

#### 4.12 Оформление расхода

Для оформления расхода при закрытом чеке выбрать пункт «РАСХОД» из меню типа документа (см.п. 4.11). На дисплее появится сообщение

|             |
|-------------|
| РАСХОД<br>0 |
|-------------|

. Оформить расход (выдачу средств покупателю) аналогично чеку прихода (см.п. 4.2) и закрыть чек нажатием клавиши «ИТ». Распечатается чек расхода, аналогичный чеку прихода, но вместо слова «Приход» на ленте будет слово «Расход».

#### 4.13 Возврат расхода/прихода

Для оформления возврата расхода или прихода при закрытом чеке выбрать пункт «ВОЗВРАТ РАСХОДА» или «ВОЗВРАТ ПРИХОДА» (см.п. 4.11).

Оформить получение (выдачу) средств от покупателя (см.п. 4.2) и закрыть чек нажатием клавиши «ИТ». Распечатается чек возврата, аналогичный чеку прихода, но вместо слова «Приход» на ленте будет напечатано «Возврат прихода» или «Возврат расхода».

#### 4.14 Оформление чека-коррекции

Для оформления чека-коррекции при закрытом чеке выбрать пункт «КОРРЕКЦИЯ» (см.п. 4.11).

На индикаторе появится сообщение «Коррекция». Нажать клавишу «ИТ». На дисплее появится меню выбора типа документа

|                |
|----------------|
| ТИП КОРРЕКЦИИ: |
| ПРИХОД         |

Нажатием клавиш «+», «-» выбрать нужный тип документа:

- «ПРИХОД»;
- «РАСХОД».

Нажать клавишу «ИТ». На дисплее появится:

|       |
|-------|
| СУММА |
| 0     |

. Ввести сумму коррекции и нажать клавишу «ПИ».

Если к сумме коррекции надо привязать налоговую ставку, то после ввода суммы коррекции нажать два раза клавишу «.» и ввести цифровой код налоговой ставки (клавиши «1»-«5», п. 8.11). Затем нажать клавишу «ПИ».

Если в чеке необходимо изменить систему налогообложения, то после оформления коррекции нажать клавишу «ПИ», затем «.».

На дисплее появится сообщение

|           |
|-----------|
| ВЫБОР СНО |
| КОД: 0    |

. Ввести номер системы налогообложения от 1 до 6, где:

- 1 – ОСН (общая)
  - 2 – УСН (Доход) (упрощенная с дохода)
  - 3 – УСН (Доход-Расход) (упрощенная с дохода-расхода)
  - 4 – ЕНВД (единый налог на вмененный доход)
  - 5 – ЕСН (единый сельскохозяйственный налог)
  - 6 – Патент (патентная система налогообложения)
- Нажать клавишу «ИТ» для подтверждения выбора.

Перед закрытием чека можно оформить безналичную оплату (п. 4.8). Нажать клавишу «ИТ» для закрытия чека. Распечатается чек коррекции.

### Пример чека-коррекции на сумму 100 руб:

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Кассовый чек коррекции |                      |
| ЗАО «ИНКОТЕКС»         |                      |
| СМЕНА:                 | 1                    |
| Приход                 | ЧЕК КОР.: 08         |
| ИТОГ                   | 100.00               |
| НАЛИЧНЫМИ              | 100.00               |
| СНО                    | УСН доход            |
| Кассир                 | Иванов Иван Иванович |
| Курск Гайдара 18       |                      |
| 01.08.16 12:26         |                      |
| ИНН                    | 7708501582           |
| РН ККТ                 | 00000111155789311457 |
| ФН                     | 99990789444          |
| ФД                     | 8                    |
| ФП                     | 2439138231           |
| СПАСИБО                |                      |

## 4.15 Внесение в кассу/выплата из кассы

Эти операции необходимы, например, для:

- внесения денег в кассу в начале рабочего дня для выдачи сдачи;
- инкассации (выплаты из кассы).

Для оформления внесения или выплаты при закрытом чеке выбрать пункт «ВЫПЛАТА» или «ВНЕСЕНИЕ» (см.п. 4.11).

На дисплее появится сообщение 

|         |   |
|---------|---|
| ВЫПЛАТА | 0 |
|---------|---|

 или 

|          |   |
|----------|---|
| ВНЕСЕНИЕ | 0 |
|----------|---|

 соответственно. Наберите сумму и нажмите клавишу «ИТ». Будет напечатан соответствующий нефискальный чек.

Если сумма выплаты больше содержимого регистра сменной выручки, на дисплее выводится сообщение «НЕДОПУСТИМАЯ СУММА ИЛИ ИТОГ!» и печать не производится.

Максимально возможное число разрядов при внесении/выплате – 7 разрядов без точки или 9 – с точкой.

Пример 1 образец нефискального чека внесения в кассу 678 руб.

|                      |         |
|----------------------|---------|
| * НЕФИСКАЛЬНЫЙ ЧЕК * |         |
| ВНЕСЕНИЕ             |         |
|                      | ≡678.00 |
| Сумма внесения       |         |
| 01.08.16 12:26 ОП: 1 |         |

Пример 2 образец нефискального чека выплаты из кассы 97.5 руб.

|                      |        |
|----------------------|--------|
| * НЕФИСКАЛЬНЫЙ ЧЕК * |        |
| ВЫПЛАТА              |        |
|                      | ≡97.50 |
| Сумма инкассации     |        |
| 01.08.16 12:26 ОП: 1 |        |


#### 4.16 Оформление нулевого чека

Для оформления нулевого чека нажать клавиши «0», «ПИ», «ИТ». На чековой ленте распечатается:

|    |      |        |      |
|----|------|--------|------|
| 0  | ПРИХ | *1.000 | 0    |
| ПИ | =    | 0.00   |      |
|    | 1с   | 0.00   |      |
| ИТ | ИТ   | 0.00   | 0.00 |

Кассовый чек  
ЗАО «ИНКОТЕКС»

СМЕНА: 1  
Приход ЧЕК: 09  
~~~~~  
ПРИХОД  
1.000 \* 0.00 = 0.00  
~~~~~  
ИТОГ 0.00  
СНО УСН доход  
Кассир Иванов Иван Иванович  
Курск Гайдара 18  
01.08.16 12:26  
ИНН 7708501582  
РН ККТ 00000111155789311457  
ФН 99990789444  
ФД 8  
ФП 2439138231

  
СПАСИБО

## 5 Отчеты ФН

### 5.1 Основные положения

Выбрать режим «ОТЧЕТЫ ФН», нажать клавишу «ИТ», ввести пароль администратора (по умолчанию – 22) и клавишу «ИТ». Нажатием клавиш «+», «-» или «ПИ» выбрать один из пунктов:

- «>ЗАКРЫТЬ СМЕНУ» - закрытие смены;
- «>ДОК ФН ПО НОМ» - печать документов из ФН;
- «>ОТЧЕТЫ О РЕГ.» - печать отчета о регистрациях ККТ;
- «>СОСТОЯНИЕ ФН» - отчет о текущем состоянии расчетов;

### 5.2 Закрытие смены

Для закрытия смены выберите режим «Закрытие смены» и нажмите клавишу «ИТ».

Пример отчета о закрытии смены:

```
Отчет о закрытии смены
      ЗАО «ИНКОТЕКС»
СМЕНА:                                1
ЧЕКОВ ЗА СМЕНУ                        11
ФД ЗА СМЕНУ                          13
НЕПЕРЕДАННЫХ ФД                      0
Кассир      Иванов Иван Иванович
Курск Гайдара 18
01.08.16 12:26
ИНН                                7708501582
РН ККТ      00000111155789311457
ФН                                99990789444
ФД                                    81
ФП                                2439138231
Сообщение сервера:
```

Для расшифровки кода  
сообщения обращаться к  
серверу ОФД

### 5.3 Печать документа из ФН

Для распечатки документа из ФН выберите режим «ДОК ФН ПО НОМ», нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе отобразится:

ВВЕДИТЕ ПЕРВЫЙ  
№ 0-XXXXXX 0

, где 0-XXXXXX – диапазон номеров фискальных документов, записанных в ФН.

Введите номер первого документа, нажмите клавишу «ИТ», затем номер последнего документа и клавишу «ИТ». На индикаторе отобразится:

Вывод отчетов  
из буфера ФН

Клавишей «ПИ» выберите вывод отчетов из буфера ФН или из архива ФН. Нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе отобразится:

ВЫВОД ОТЧЕТОВ  
НА ПРИНТЕР

Клавишей «ПИ» можно выбрать способ выполнения отчета - на принтер или на USB-диск. Для подтверждения выбранного способа нажать клавишу «ИТ». Произойдет распечатка выбранных фискальных документов из ФН.

## 5.4 Печать отчета о регистрациях ККТ

Для распечатки отчета о регистрациях ККТ выбрать режим «ОТЧЕТЫ О РЕГ.», нажать клавишу «ИТ». На индикаторе отобразится:

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| ВВЕДИТЕ ПЕРВЫЙ №<br>Отчета о рег. | 0 |
|-----------------------------------|---|

, где 0-XXXXX – диапазон номеров отчетов о регистрациях ККТ.

Введите номер первого отчета, нажмите клавишу «ИТ», затем номер последнего отчета и клавишу «ИТ». На индикаторе отобразится:

|                             |
|-----------------------------|
| ВЫВОД ОТЧЕТОВ<br>НА ПРИНТЕР |
|-----------------------------|

Клавишей «ПИ» можно выбрать способ выполнения отчета - на принтер или на USB-диск. Для подтверждения выбранного способа нажать клавишу «ИТ». Произойдет распечатка выбранных фискальных документов из ФН.

Пример отчета о регистрации ККТ:

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Отчет о регистрации           |                     |
| ~~~~~                         |                     |
| СНО: ОСН, УСН доход, УСН      |                     |
| доход-расход, ЕНВД            |                     |
| ~~~~~                         |                     |
| ШФД                           | 1                   |
| АВТОНОМН.РЕЖИМ                | 0                   |
| АВТОМАТ.РЕЖИМ                 | 0                   |
| ККТ ДЛЯ УСЛУГ                 | 0                   |
| АС БСО                        | 0                   |
| ККТ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ              | 0                   |
| ПРИНТЕР В АВТОМАТЕ            | 0                   |
| ~~~~~                         |                     |
| оператор Иванов Иван Иванович |                     |
| Гайдара 18                    |                     |
| 01.08.16 12:26                |                     |
| ОФД                           | Таксом              |
| ИНН ОФД                       | 1234567             |
| ЗН ККТ                        | 12345670002         |
| ИНН                           | 7708501582          |
| РН ККТ                        | 0000011155789311457 |
| ФН                            | 99990789444         |
| ФД                            | 1                   |
| ФП                            | 2439138231          |

## 5.5 Печать отчета о текущем состоянии расчетов

Для распечатки отчета о текущем состоянии расчетов выбрать режим «СОСТОЯНИЕ ФН» и нажать клавишу «ИТ».

Пример отчета о текущем состоянии расчетов:

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Отчет о текущем состоянии<br>расчетов |                     |
| НЕПЕРЕДАНЫХ ОФД                       | 0                   |
| Курск Гайдара 18                      |                     |
| 01.08.16 12:26                        |                     |
| ИНН                                   | 7708501582          |
| РН ККТ                                | 0000011155789311457 |
| ФН                                    | 99990789444         |
| ФД                                    | 81                  |
| ФП                                    | 2439138231          |

## 6 Нефискальные отчеты

### 6.1 Основные положения

Выбрать режим «НЕФИСК.ОТЧЕТЫ», нажать клавишу «ИТ», ввести пароль администратора (по умолчанию – 22) и клавишу «ИТ». Нажатием клавиш «+», «-» или «ПИ» выбрать один из пунктов:

- «>СМЕННЫЙ ОТЧЕТ» - печать отчета за последнюю смену;
- «>ПОЛН.СМЕН.ОТЧЕТ» - печать сменных отчетов в заданном диапазоне смен;
- «>СМЕН.ПО КАССИР.» - печать отчетов по кассирам в заданном диапазоне смен;
- «>СМЕН.ПО ТОВАРАМ» - печать отчета по товарам в заданном диапазоне смен.

### 6.2 Печать сменного отчета

Для распечатки сменного отчета выберите режим «СМЕННЫЙ ОТЧЕТ» и нажмите клавишу «ИТ». Произойдет распечатка сменного отчета. Во время печати отчета на индикаторе отображается:

ЧТЕНИЕ ИЗ ФН  
ЖДИТЕ..

Пример сменного отчета:

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Отчет о текущей смене |                     |
| СМЕНА:                | 30                  |
| Смена открыта         |                     |
| Приход                | 7                   |
| СУММА                 | 1293.12             |
| Возврат прихода       | 0                   |
| СУММА                 | 0.00                |
| Расход                | 0                   |
| СУММА                 | 0.00                |
| Возврат расхода       | 0                   |
| СУММА                 | 0.00                |
| СУММЫ КОРРЕКЦИИ       |                     |
| Приход                | 1                   |
| СУММА                 | 200.00              |
| Расход                | 0                   |
| СУММА                 | 0.00                |
| НЕФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ    |                     |
| ~~~~~                 |                     |
| ЗН ККТ                | 12345670002         |
| ИНН                   | 7708501582          |
| РН ККТ                | 0000011155789311457 |
| ФН                    | 99990789444         |

### 6.3 Печать сменных отчетов в заданном диапазоне смен

Для распечатки сменного отчета выберите режим «ПОЛН.СМЕН.ОТЧЕТ» и нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе отобразится:

Введите кол.смен  
0

. Введите количество последних смен, за которые нужно получить отчет. Произойдет распечатка отчета. Во время печати отчета на индикаторе отображается:

ЧТЕНИЕ ИЗ ФН  
ЖДИТЕ..

### Пример отчета за 2 последние смены:

| Сменный отчет      |                      |
|--------------------|----------------------|
| СМЕНА:             | 29                   |
|                    | 30.07.16 12:26       |
| ~~~~~              |                      |
| СНО                | ОСН                  |
| ~~~~~              |                      |
| ПРИХОД             |                      |
| КОЛ.ЧЕКОВ          | 5                    |
| СУММА НАЛИЧН.      | 3197.12              |
| СУММА ЭЛЕКТРОН.    | 250.00               |
|                    |                      |
| ОБОРОТ БЕЗ НДС     | 3122.52              |
| СУММА НДС 18%      | 3.60                 |
| СУММА НДС 18/118   | 45.92                |
| ~~~~~              |                      |
| СМЕНА:             | 30                   |
|                    | 01.08.16 12:26       |
| ~~~~~              |                      |
| СНО                | ОСН                  |
| ~~~~~              |                      |
| ПРИХОД             |                      |
| КОЛ.ЧЕКОВ          | 11                   |
| СУММА НАЛИЧН.      | 1293.12              |
|                    |                      |
| ОБОРОТ БЕЗ НДС     | 1284.00              |
| СУММА НДС 18%      | 3.60                 |
| СУММА НДС 18/118   | 5.52                 |
| ~~~~~              |                      |
| ЭН ККТ             | 12345670002          |
| ИНН                | 7708501582           |
| РН ККТ             | 00000111155789311457 |
| ФН                 | 99990789444          |
| НЕФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ |                      |

#### 6.4 Печать отчетов по кассирам в заданном диапазоне смен

Для распечатки сменного отчета выберите режим «СМЕН.ПО КАССИР.» и нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе отобразится:

Введите кол.смен  
0

. Введите количество последних смен, за которые нужно получить отчет. Произойдет распечатка отчета. Во время печати отчета на индикаторе отображается:

ЧТЕНИЕ ИЗ ФН  
ЖДИТЕ..



### Пример отчета за 2 последние смены:

|                           |                      |       |
|---------------------------|----------------------|-------|
| Сменный отчет по кассирам |                      |       |
| СМЕНА:                    |                      | 29    |
|                           | 30.07.16             | 12:26 |
| ~~~~~                     |                      |       |
| КАССИР                    | Иванов Иван Иванович |       |
| ~~~~~                     |                      |       |
| СНО                       |                      | ОСН   |
| ~~~~~                     |                      |       |
| ПРИХОД                    |                      |       |
| КОЛ.ЧЕКОВ                 |                      | 5     |
| СУММА НАЛИЧН.             | 3197.12              |       |
| СУММА ЭЛЕКТРОН.           | 250.00               |       |
|                           |                      |       |
| ОБОРОТ БЕЗ НДС            | 3122.52              |       |
| СУММА НДС 18%             | 3.60                 |       |
| СУММА НДС 18/118          | 45.92                |       |
| ~~~~~                     |                      |       |
| СМЕНА:                    |                      | 30    |
|                           | 01.08.16             | 12:26 |
| ~~~~~                     |                      |       |
| КАССИР                    | Петров               |       |
| ~~~~~                     |                      |       |
| СНО                       |                      | ОСН   |
| ~~~~~                     |                      |       |
| ПРИХОД                    |                      |       |
| КОЛ.ЧЕКОВ                 |                      | 11    |
| СУММА НАЛИЧН.             | 1293.12              |       |
|                           |                      |       |
| ОБОРОТ БЕЗ НДС            | 1284.00              |       |
| СУММА НДС 18%             | 3.60                 |       |
| СУММА НДС 18/118          | 5.52                 |       |
| ~~~~~                     |                      |       |
| ЗН ККТ                    | 12345670002          |       |
| ИНН                       | 7708501582           |       |
| РН ККТ                    | 00000111155789311457 |       |
| ФН                        | 99990789444          |       |
| НЕФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ        |                      |       |

### 6.5 Печать сменного отчета по товарам в заданном диапазоне смен

Для распечатки сменного отчета выберите режим «СМЕН.ПО ТОВАРАМ» и нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе отобразится:

Введите кол.смен  
0

. Введите количество последних смен, за которые нужно получить отчет. Произойдет распечатка отчета. Во время печати отчета на индикаторе отображается:

ЧТЕНИЕ ИЗ ФН  
ЖДИТЕ..

## Пример отчета за 2 последние смены:

|                          |          |                      |
|--------------------------|----------|----------------------|
| Сменный отчет по товарам |          |                      |
| СМЕНА:                   |          | 29                   |
|                          | 30.07.16 | 12:26                |
| ~~~~~                    |          |                      |
| ПРИХОД                   |          |                      |
| ~~~~~                    |          |                      |
| ПРИХОД                   |          |                      |
| КОЛ-ВО                   |          | 20.350               |
| СУММА                    |          | 2771.12              |
| МОЛОКО                   |          |                      |
| КОЛ-ВО                   |          | 7.000                |
| СУММА                    |          | 71.12                |
| Масло деревенское        |          |                      |
| КОЛ-ВО                   |          | 5.000                |
| СУММА                    |          | 500.00               |
| ~~~~~                    |          |                      |
| СМЕНА:                   |          | 30                   |
|                          | 01.08.16 | 12:26                |
| ~~~~~                    |          |                      |
| ПРИХОД                   |          |                      |
| ~~~~~                    |          |                      |
| Рыба                     |          |                      |
| КОЛ-ВО                   |          | 20.350               |
| СУММА                    |          | 2771.12              |
| Крабовые палочки         |          |                      |
| КОЛ-ВО                   |          | 7.000                |
| СУММА                    |          | 171.12               |
| ~~~~~                    |          |                      |
| ЭН ККТ                   |          | 12345670002          |
| ИНН                      |          | 7708501582           |
| РН ККТ                   |          | 00000111155789311457 |
| ФН                       |          | 99990789444          |
| НЕФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ       |          |                      |

## 7 Программирование данных ФН и ОФД

### 7.1 Основные положения

Для перевода ККТ в режим программирования данных ФН и ОФД выберите режим «ПРОГ. ФН И ОФД», нажмите клавишу «ИТ», введите пароль администратора (по умолчанию – 22) и нажмите клавишу «ИТ». На

ПРОГР ФН и ОФД  
>НАСТР. ФН

дисплее появится сообщение . Нажимая клавиши «+», «-» или «ПИ», можно просматривать следующие позиции:

- «>НАСТР. ФН» - настройка данных фискального накопителя (ФН);
- «>НАСТР. ОФД» - настройка данных оператора фискальных данных (ОФД);
- «>РЕГИСТРАЦИЯ ККТ» - регистрация/перерегистрация ККТ;
- «>ЗАКРЫТИЕ ФН» - закрытие ФН.

Для входа в нужный режим нажмите клавишу «ИТ».

### 7.2 Настройки ФН

Для настройки данных ФН выберите режим «НАСТР. ФН» и нажмите клавишу «ИТ». Нажимая клавиши «+», «-» или «ПИ», можно просмотреть следующие позиции:

«ВЛАДЕЛЕЦ» - программирование имени пользователя ККТ;

«АДРЕС» - программирование адреса расположения ККТ;

«МЕСТО» - программирование наименования объекта расположения ККТ;

«ИНН» - программирование ИНН пользователя ККТ;

«РЕГ. НОМЕР» - программирование регистрационного номера ККТ;

«СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» - программирование системы налогообложения (ОСН - общая, УСН Доход - упрощенная с дохода, УСН Доход-Расход - упрощенная с доход – расход, ЕНВД - единый налог на вмененный доход, ЕСН - единый сельскохозяйственный налог, Патент - патентная система налогообложения);

«ТИПЫ АГЕНТОВ» - программирование типа агента (банковский платежный агент; банковский платежный субагент; платежный агент; платежный субагент, поверенный, комиссионер, агент);

«РЕЖИМЫ РАБОТЫ» - выбор режима работы (шифрование, автономный режим, автоматический режим, ККТ для услуг);

«САЙТ ФНС» - программирование адреса сайта ФНС;

«ЭЛ.АДР.ОТПРАВИТ.» - электронный адрес пользователя ККТ.

Примечание – В данной конфигурации позиции «МЕСТО», «ТИПЫ АГЕНТОВ», «САЙТ ФНС» и «ЭЛ.АДР.ОТПРАВИТ.» не используются.

Перемещение по полям настроек ФН выполняется клавишами «+» или «-».

Для начала редактирования настроек нажмите клавишу «х». Для завершения нажмите «ИТ».

При нажатии клавиши «00» на индикаторе отобразится меню выбора функций. Нажатием клавиши «+»/«-» выберите нужную функцию: установку настроек по умолчанию (восстановление настроек из ФН), печать настроек, распечатку таблицы кодировок. Для выполнения выбранной функции нажмите клавишу «ИТ».

Программирование имени и электронного адреса пользователя ККТ, адреса и места расположения ККТ, адреса сайта ФНС выполняется аналогично программированию п. 8.2.

Для программирования ИНН пользователя ККТ (до 12 разрядов) выберите нужный режим, нажмите клавишу «х». На индикаторе отобразится:

|                          |
|--------------------------|
| ВЫБЕРИТЕ ВИД ИНН<br>- ИП |
|--------------------------|

Нажатием клавиши «+» выберите нужный вид ИНН: ИП (индивидуальный предприниматель) или ЮР.ЛИЦО (юридическое лицо). Нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе отобразится запрос на ввод ИНН. Цифровыми клавишами введите нужное значение и нажмите клавишу «ИТ» для завершения программирования.

Для программирования регистрационного номера ККТ (до 20 разрядов) выберите нужный режим, нажмите клавишу «х», цифровыми клавишами введите нужное значение и нажмите клавишу «ИТ» для завершения программирования.

Программирование системы налогообложения

Нажатием клавиши «+» выберите программирование системы налогообложения. На индикаторе отобразится сообщение:

|                            |
|----------------------------|
| СИСТЕМЫ<br>НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ |
|----------------------------|

Нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе отобразится:

|            |
|------------|
| ОСН<br>НЕТ |
|------------|

Нажатием клавиши «ПИ» выберите нужный вид системы. Затем нажмите клавишу «х», замигает показатель включения системы (в данном случае – НЕТ). Нажатием клавиши «+» выберите значение «ДА» или «НЕТ» (включена система или нет) и нажмите клавишу «ИТ».

Программирование типа платежных агентов и режима работы производится аналогично.

Для завершения программирования настроек ФН и выхода из режима нажмите клавишу «РЕЖ». На индикаторе отобразится:

|                                    |
|------------------------------------|
| ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ?<br>(КЛ. 3-ЗАПИСЬ) |
|------------------------------------|

Для сохранения данных нажмите клавишу «3».

### 7.3 Настройка ОФД

Для настройки данных ОФД выберите режим «НАСТР.ОФД» и нажмите клавишу «ИТ». Нажимая клавиши «+», «-» или «ПИ», можно просмотреть следующие позиции:

«ИМЯ ХОСТА» - программирование адреса сервера ОФД

«IP-АДРЕС» - программирование IP-адреса сервера ОФД

«НОМЕР ПОРТА» - порт подключения к серверу

«ТАЙМЕР ФН» - период отправки данных на сервер ОФД, в секундах (от 0 до 60 сек)

«ТАЙМЕР С!» - период повторной отправки данных на сервер ОФД после первой неудачной попытки отправки данных на сервер, в секундах (от 0 до 360 сек)

«ВЫБОР КАНАЛА» - выбор канала WiFi, GPRS, канал отключен

«НАИМЕНОВАНИЕ ОФД» - программирование наименования ОФД

«ИНН ОФД» - программирование ИНН ОФД

«САЙТ ОФД» - программирование URL сайта ОФД

«САЙТ ПРОВ. ЧЕКОВ» - программирование URL сайта проверки чеков, который будет печататься в конце чека.

Настройки адреса сервера предоставляются оператором фискальных данных.

Перемещение по полям настроек ОФД выполняется клавишами «+», «-» и «ПИ».

**Примечание:** Если адрес сервера задан строкой «ИМЯ ХОСТА», то подключение выполняется по нему. Если строка адреса не задана, то подключение выполняется по IP-адресу.

При нажатии клавиши «00» на индикаторе отобразится меню выбора функций. Нажатием клавиши «+»/«-» выберите нужную функцию: установку настроек по умолчанию, печать настроек, распечатку таблицы кодировок. Для выполнения выбранной функции нажмите клавишу «ИТ».

Для начала редактирования адреса сервера, наименования и сайта ОФД, сайта проверки чеков нажмите клавишу «Х».

На дисплее появится сообщение:

|       |       |         |
|-------|-------|---------|
| С: 00 | П: 01 | К: ____ |
|-------|-------|---------|

Работа с вводом текстовой информации описана в п. 8.2 данного РЭ.

Для завершения редактирования нажмите «ИТ».

В режиме редактирования IP-адрес вводится побайтно (IP.1,... IP.4) Для ввода нажмите клавишу «Х», введите новое значение (в формате XXX.XXX.XXX.XXX, при необходимости добавляя незначащие нули) и нажмите «ИТ». Будет выполнен переход к редактированию следующего поля настроек.

Для редактирования номера порта, таймера ФН и таймера С! нажать клавишу «Х», ввести нужное значение и нажать клавишу «ИТ».

Для редактирования ИНН ОФД нажать клавишу «Х», на индикаторе

ИНН ОФД  
00000000000000

отобразится: . Нажать клавишу «С», ввести нужное значение и нажать клавишу «ИТ».

В режиме выбора канала нажать клавишу «ИТ», нажатием клавиш «+»/«-» выбрать необходимый канал:

- ОТКЛЮЧЕН
- ТОЛЬКО GPRS
- только WiFi
- GPRS, РЕЗЕРВ WiFi
- WiFi, РЕЗЕРВ GPRS

Нажать клавишу «ИТ» для завершения программирования. Нажать клавишу «РЕЖ» для выхода из режима. На индикаторе отобразится:

ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ?  
(КЛ. 3-ЗАПИСЬ)

Для сохранения канала нажать клавишу «3».

## 7.4 Регистрация и перерегистрация ККТ

Выбрать подрежим «>РЕГИСТРАЦИЯ ККТ» и нажать клавишу «ИТ».

>РЕГИСТРАЦИЯ  
начальная

На индикаторе появится сообщение . Нажатием клавиш «+», «-» или «ПИ» выбрать необходимый пункт меню:

- начальная – первичная регистрация;
- замена ФН – регистрация при замене ФН (в случае смены пользователя ККТ, окончания срока эксплуатации ФН в составе ККТ или неисправности ФН, не позволяющей продолжить его эксплуатацию);
- без замены ФН – регистрация в случае смены ОФД или изменения отдельных реквизитов пользователя (за исключением изменения ИНН и заводского номера ККТ).

Нажать клавишу «ИТ».

При первичной регистрации и при регистрации во время замены ФН произойдет распечатка данных, запрограммированных в режиме «Настройки ФН»:

| Настройки ФН            |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Пользователь            | Инкотекс          |
| Номер ФН                | 999999999999      |
| ЗН ККТ                  | 000000001         |
| ИНН                     | 7708501582        |
| РН ККТ                  | 0000000002345678  |
| ~~~~~                   |                   |
| Системы налогообложения |                   |
| ОСН                     | ДА                |
| УСН доход               | ДА                |
| УСН доход-расход        | НЕТ               |
| ЕНВД                    | ДА                |
| ЕСН                     | ДА                |
| Патент                  | НЕТ               |
| ~~~~~                   |                   |
| Режимы                  |                   |
| ШФД                     | ДА                |
| АС БСО                  | НЕТ               |
| АВТОНОМН.РЕЖИМ          | НЕТ               |
| АВТОМАТ.РЕЖИМ           | НЕТ               |
| Применения              |                   |
| ККТ ДЛЯ УСЛУГ           | ДА                |
| ККТ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ        | НЕТ               |
| Агенты                  |                   |
| БАНК. ПЛ. АГЕНТ         | НЕТ               |
| БАНК. ПЛ. СУБАГЕНТ      | НЕТ               |
| ПЛ. АГЕНТ               | НЕТ               |
| ПЛ. СУБАГЕНТ            | НЕТ               |
| ПОВЕРЕННЫЙ              | НЕТ               |
| КОМИССИОНЕР             | НЕТ               |
| АГЕНТ                   | НЕТ               |
| ~~~~~                   |                   |
| Адрес расчета           | Курск Гайдара 25  |
| Место расчета           | Аптека 36,6       |
| САЙТ ФНС                | НЕ ЗАДАН!         |
| ЭЛ.АДР.ОПРАВИТЕЛЯ       | НЕ ЗАДАН!         |
| Настройки ОФД           |                   |
| Хост ОФД                | fltest.taxcom.ru  |
| Порт                    | 7778              |
| Таймер ФН               | 10                |
| Таймер С!               | 300               |
| ОФД                     | Таксом            |
| ИНН ОФД                 | 7704211201        |
| САЙТ ОФД                | www.Atlas-Cart.ru |
| САЙТ ЧЕКОВ              | НЕ ЗАДАН!         |
| ТЕКУЩИЙ КАНАЛ:          | WiFi              |
| ПРОВЕРЬТЕ ТЕКУЩУЮ ДАТУ! |                   |
| 24/04/17                | 11:12:41          |

На индикаторе отобразится: **ПРОВЕРЬТЕ ПАРАМЕТРЫ**

Если введенные параметры правильные, то нажать клавишу «ИТ». Произойдет регистрация ККТ. Для отказа от регистрации нажать клавишу «С».

В случае регистрации без замены ФН нажать клавишу «ИТ», на индикаторе отобразится меню для выбора кода причины:

- смена ОФД
- смена реквизитов
- смена настроек

Выбрать необходимый пункт. Далее выполнять аналогично первичной регистрации.

## Пример распечатки отчета о регистрации:

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Отчет о регистрации            |                      |
| Меркурий                       |                      |
| ~~~~~                          |                      |
| СНО: ОСН, УСН доход, ЕНВД, ЕСН |                      |
| ~~~~~                          |                      |
| ШФД                            | 1                    |
| АВТОНОМН.РЕЖИМ                 | 0                    |
| АВТОМАТ.РЕЖИМ                  | 0                    |
| ККТ ДЛЯ УСЛУГ                  | 0                    |
| АС БСО                         | 0                    |
| ККТ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ               | 0                    |
| ПРИНТЕР В АВТОМАТЕ             | 0                    |
| ~~~~~                          |                      |
| КАССИР                         | Иванов Иван Иванович |
| Курск Гайдара 25               |                      |
| 24.04.2017 11:18               |                      |
| ОФД                            |                      |
| ИНН ОФД                        | 7704211201           |
| ЗН ККТ                         | 00000003             |
| ИНН                            | 7708500528           |
| РН ККТ                         | 00000111155789311457 |
| ФН                             | 9999078900004313     |
| ФД                             | 1                    |
| ФП                             | 1805635793           |

## 7.5 Режим закрытия ФН

В подрежиме «>ЗАКРЫТИЕ ФН» нажмите клавишу «ИТ». На

Закреть ФН?  
[3]-Да

индикаторе отобразится: . Для закрытия нажать клавишу «3». На чековой ленте распечатается отчет о закрытии ФН:

|                                         |                      |                                                             |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Отчёт о закрытии фискального накопителя |                      | Дата и время закрытия ФН<br>ИНН пользователя                |
| КАССИР                                  | Иванов Иван Иванович |                                                             |
| Курск Гайдара 25                        |                      | Регистрационный номер ККТ<br>Заводской номер ФН             |
| 03.01.17 18:01                          |                      |                                                             |
| ИНН                                     | 7708501582           | Номер фискального документа<br>Фискальный признак документа |
| РН ККТ                                  | 00000111155789311457 |                                                             |
| ФН                                      | 99990789444          |                                                             |
| ФД                                      | 30                   |                                                             |
| ФП                                      | 1430540963           |                                                             |



## 8 Режим «Программирование»

### 8.1 Основные положения

Вход в этот режим происходит из главного меню после выбора режима «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» и нажатия клавиши «ИТ». На дисплее появится

ПРОГРАММИРОВАНИЕ  
ПАРОЛЬ:

сообщение , введите пароль (по умолчанию – 22) и подтвердите ввод клавишей «ИТ».

ПРОГРАММИРОВАНИЕ  
>ДАТА

На дисплее появится сообщение . При нажатии клавиш «+», «-» или «ПИ», можно просматривать следующие позиции подменю:

- «>ДАТА» - программирование даты;
- «>ПРОГ. ОПЦИИ» - программирование опций;
- «>НАСТРОЙКИ GPRS» - настройки GPRS;
- «>НАСТРОЙКИ WiFi» - настройки WiFi;
- «>СЕРВЕР ККТ» - настройки сервера ККТ;
- «>ТОВАРЫ» - программирование товаров;
- «>СОХР.НАСТРОЙКИ» - запись настроек ККТ на USB-диск;
- «>ЗАГР.НАСТРОЙКИ» - загрузка настроек с USB-диска в ККТ;
- «>СОХР.БАЗУ ТОВАР» - запись базы товаров из ККТ на USB-диск;
- «>ЗАГР.БАЗУ ТОВАР» - загрузка базы товаров с USB-диска в ККТ;
- «>НАЛОГИ» - программирование налогов;
- «>ОПЕРАТОРЫ» - программирование операторов;
- «>ЗАГОЛОВОК ЧЕКА» - программирование заголовка чека;
- «>ОКОНЧАНИЕ ЧЕКА» - программирование окончания чека;
- «>ЗАВ. НОМЕР» - программирование заводского номера.

Для входа в выбранный подрежим нажмите клавишу «ИТ».

### 8.2 Программирование текстовой информации

Для редактирования строки нажмите клавишу «ИТ». На дисплее

С:00 П:01 К:\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

появится \_\_\_\_\_, где

С – количество введенных символов;

П – позиция курсора в строке;

К – трехзначный код вводимого (введенного последнего) кода символа.

В режиме редактирования на дисплее в левом нижнем углу отображен мигающий символ «\_». Перемещать его по строке можно с помощью клавиш «+» и «-». После введения кода нужного символа, он появится на дисплее, а мигающий символ «\_» сместится. После редактирования строки нажмите «ИТ».

Для редактирования других строк нажатием клавиши «+»/«-» выберите необходимую строку.

Для завершения программирования текста нажмите клавишу «РЕЖ». Для сохранения введенных настроек нажмите цифровую клавишу «3», для отмены сохранений нажмите клавишу «С».

Если в режиме выбора строки нажать клавиши «00», на дисплее появится сообщение 

|                                   |
|-----------------------------------|
| ВЫБОР ФУНКЦИЙ:<br>>УСТ. ПО УМОЛЧ. |
|-----------------------------------|

. При нажатии клавиш «+», «-» или «ПИ», можно просматривать следующие позиции:

- «>УСТ. ПО УМОЛЧ.» - установка значений по умолчанию;
- «>ОЧИСТИТЬ ПОЛЕ» - очистить поле;
- «>ПЕЧАТЬ ЗАПИСИ» - печать выбранной записи;
- «>ПЕЧАТАТЬ ВСЕ» - распечатать все данные;
- «ДОБАВИТЬ ЗАП.» - добавить новую запись;
- «УДАЛИТЬ ЗАП.» - удалить выбранную запись;
- «УДАЛИТЬ ВСЕ» - удалить все данные;
- «ТАБЛ. КОДИРОВКИ» - печать таблицы кодов символов;
- «ОБРАЗЦЫ ШРИФТОВ» - печать образцов шрифтов.

**Примечание:** Примеры распечаток для каждого пункта программирования будут приведены в описании.

### 8.3 Программирование даты

В подрежиме 

|                           |
|---------------------------|
| ПРОГРАММИРОВАНИЕ<br>>ДАТА |
|---------------------------|

 нажмите клавишу «ИТ». На дисплее высветится приглашение к вводу даты: 

|                       |
|-----------------------|
| ВВОД ДАТЫ<br>00.00.00 |
|-----------------------|

.

С помощью цифровых клавиш вы можете ввести текущую дату в виде: 

|                       |
|-----------------------|
| ВВОД ДАТЫ<br>ДД.ММ.ГГ |
|-----------------------|

, где: ДД – дата, ММ – месяц, ГГ – год, и подтвердить ввод клавишей «ИТ». При правильном вводе новая дата будет сохранена в таймере реального времени.

Для выхода из этого режима без сохранения нажмите клавишу «С».

### 8.4 Программирование системных опций

Для адаптивирования ККТ к конкретным условиям работы, предназначены 62 системные опции, программирование которых изменяет режимы работы.

В режиме 

|                                  |
|----------------------------------|
| ПРОГРАММИРОВАНИЕ<br>>ПРОГ. ОПЦИИ |
|----------------------------------|

 нажмите клавишу «ИТ». На дисплее появится сообщение 

|                       |
|-----------------------|
| ПРОГ. ОПЦИИ<br>ОП 1 X |
|-----------------------|

, где X – текущее значение первой опции.

Переход по опциям осуществляется клавишами «+», «-» или «ПИ».

Быстрый переход к нужной опции осуществляется клавишей «КОД». После нажатия этой клавиши на дисплее появится сообщение

|                        |
|------------------------|
| ПРОГ. ОПЦИИ<br>ОП= 0 0 |
|------------------------|

. С помощью цифровых клавиш введите номер опции и нажмите клавишу «ИТ». Вы перейдете к выбранной опции.

Чтобы изменить значение опции, выберите ее и нажмите клавишу «Х».

Произойдет вход в режим редактирования значения опции: 

|                         |
|-------------------------|
| ПРОГ. ОПЦИИ<br>ОП N = 0 |
|-------------------------|

,

где N – номер опции. Цифровыми клавишами введите значение опции. Оно не должно выходить за пределы интервала опций (см.п.ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Таблица опций). В случае неверного значения, звучит сигнал ошибки. Если Вы ошиблись при вводе, нажмите клавишу «С». После ввода значения нажмите клавишу «ИТ» – чтобы сохранить это значение, клавишу «РЕЖ» – чтобы оставить старое значение. На дисплее измененная опция будет отмечена символом «\*».

При нажатии клавиши «00» будут доступны функции печати, установки значений по умолчанию и печати таблицы символов.

После нажатия клавиши «00» на дисплее появится сообщение 

|                                   |
|-----------------------------------|
| ВЫБОР ФУНКЦИЙ:<br>>УСТ. ПО УМОЛЧ. |
|-----------------------------------|

. Просмотр позиций подрежима выполняется клавишами «+», «-» или «ПИ»:

- «УСТ. ПО УМОЛЧ.» - установка всех опций в значения по умолчанию;
- «ОЧИСТИТЬ ПОЛЕ» - устанавливает выбранной опции в значение по умолчанию;
- «ПЕЧАТАТЬ ВСЕ» - распечатать все данные;
- «ТАБЛ. КОДИРОВКИ» - печать таблицы кодов символов.

Для входа в выбранный подрежим нажмите клавишу «ИТ».

При выборе позиции «>ПЕЧАТАТЬ ВСЕ» значения всех опций будут распечатаны на чековой ленте:

| СИСТЕМНЫЕ ОПЦИИ |       |       |       |
|-----------------|-------|-------|-------|
| оп 1            | ....0 | оп 2  | ....1 |
| *оп 3           | ....0 | оп 4  | ....1 |
| оп 5            | ...16 | оп 6  | ....1 |
| оп 7            | ....0 | оп 8  | ....1 |
| оп 9            | ....2 | *оп10 | ....1 |
| оп11            | ...24 | оп12  | ....1 |
| оп13            | ....5 | оп14  | ....5 |
| оп15            | ....0 | оп16  | ....0 |
| оп17            | ....0 | оп18  | ....1 |
| оп19            | ....0 | оп20  | ....1 |
| оп21            | ....1 | оп22  | ....1 |
| оп23            | ....0 | оп24  | ....0 |
| оп25            | ....0 | оп26  | ..120 |
| оп27            | ...30 | оп28  | ....0 |
| оп29            | ....0 | оп30  | ....0 |
| оп31            | ..130 | оп32  | ..130 |
| оп33            | ....0 | оп34  | ....0 |
| оп35            | ....0 | оп36  | ....1 |
| оп37            | ....1 | оп38  | ....0 |
| оп39            | ....1 | оп40  | ....0 |
| оп41            | ....0 | оп42  | ....0 |
| оп43            | ....0 | оп44  | ....0 |
| оп45            | ....0 | оп46  | ....0 |
| оп47            | ....0 | оп48  | ....4 |
| оп49            | ....2 | оп50  | ....2 |
| оп51            | ....2 | оп52  | ....2 |
| оп53            | ...12 | оп54  | ....9 |
| оп55            | ....8 | оп56  | ....0 |
| оп57            | ....0 | оп58  | ....0 |
| оп59            | ....0 | оп60  | ....0 |
| оп61            | ....0 | оп62  | ....0 |

Номер опции, ее значение

При распечатке системных опций строки с опциями, имеющими значения, отличные от значений по умолчанию, отмечаются символом «\*».

Чтобы установить измененную опцию в значение по умолчанию, при ее просмотре, нужно выбрать подрежим «>ОЧИСТИТЬ ПОЛЕ». При этом на

дисплее отобразится СБРОСИТЬ ДАННЫЕ?  
(КЛ. 0–СБРОС), для сохранения нажмите цифровую клавишу «0», для отмены сохранений – клавишу «С».

Чтобы установить все опции по умолчанию нужно выбрать подрежим «>УСТ. ПО УМОЛЧ.». При этом на дисплее отобразится УСТАНОВИТЬ ПО  
УМОЛЧАНИЮ? (3–ДА), для сохранения нажмите цифровую клавишу «3», для отмены сохранений – клавишу «С».

При выходе из этого режима на дисплее появится сообщение ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ?  
(КЛ. 3–ЗАПИСЬ). Для сохранения введенных настроек нажмите цифровую клавишу «3», для отмены сохранений – клавишу «С».

**Примечание** - После сохранения измененных опций желательно перегрузить ККТ.

При выборе позиции «>ТАБЛ. КОДИРОВКИ», будет распечатана Таблица кодов символом. Она представлена в п. [ПРИЛОЖЕНИЕ 2](#)  
[Работа с текстовой информацией.](#)

## 8.5 Настройки GPRS

В подрежиме «НАСТРОЙКИ GPRS» нажмите клавишу «ИТ». На дисплее отобразится адрес точки доступа.

Перемещение по полям настроек GPRS выполняется клавишами «+», «-» или «ПИ».

| Поле                                | Сообщение на дисплее |
|-------------------------------------|----------------------|
| Строка адреса точки доступа         | APN:                 |
| Строка логина                       | ЛОГИН:               |
| Строка пароля                       | ПАРОЛЬ:              |
| Строка номера запроса баланса счета | БАЛАНС:              |

Для начала редактирования настроек нажмите клавишу «х». Для выхода из режима редактирования и перехода в режим просмотра нажмите «РЕЖ». Также выход из режима редактирования выполняется каждый раз после завершения ввода любого строкового поля.

Описание редактирования приведено в п. [8.2](#).

Для распечатки введенной информации или установки настроек по умолчанию нажмите клавишу «00» и выберите нужный пункт меню.

Для выхода из режима программирования настроек GPRS нажмите клавишу «РЕЖ». Если настройки изменялись, на индикаторе отобразится:

ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ?  
(КЛ. 3–ЗАПИСЬ). Для сохранения введенных значений нажмите клавишу «3». На чековой ленте распечатаются настройки GPRS.

Для отмены изменений нажмите «С».

Настройки вступают в силу после перезапуска кассы.

## 8.6 Настройки WiFi

В подрежиме «НАСТРОЙКИ WiFi» нажмите клавишу «ИТ». На дисплее отобразится:

WIFI SSID

Перемещение по полям настроек WiFi выполняется клавишами «+», «-» или «ПИ».

| Поле                             | Сообщение на дисплее      |
|----------------------------------|---------------------------|
| Строка названия сети             | WIFI SSID                 |
| Строка пароля                    | WIFI ПАРОЛЬ               |
| Динамическая настройка IP-адреса | DHCP                      |
| Статический IP-адрес             | СТАТ. IP-АДРЕС<br>0.0.0.0 |
| Статический шлюз                 | СТАТ. ШЛЮЗ<br>0.0.0.0     |
| Статическая маска                | СТАТ. МАСКА<br>0.0.0.0    |

Для начала редактирования строки названия сети и строки пароля

нажмите клавишу «х». На дисплее появится сообщение:

С: 00 П: 01 К: \_\_\_\_  
—

Работа с вводом текстовой информации описана в п. 8.2 данного РЭ.

Для завершения редактирования нажмите «ИТ».

Для программирования DHCP нажмите клавишу «ИТ», нажатием клавиши «+» выберите ВКЛЮЧЕН – автоматическая настройка по DHCP-серверу или ВЫКЛЮЧЕН – настройка по статическому IP-адресу. Нажмите клавишу «ИТ» для завершения редактирования.

В режиме редактирования статический IP-адрес, статический шлюз и статическая маска вводится побайтно (IP.1,... IP.4) Для ввода нажмите клавишу «х», введите новое значение (в формате XXX.XXX.XXX.XXX, при необходимости добавляя незначащие нули) и нажмите «ИТ».

Для распечатки введенной информации или установки настроек по умолчанию нажмите клавишу «00» и выберите нужный пункт меню.

Для выхода из режима программирования настроек WiFi нажмите клавишу «РЕЖ». Если настройки изменялись, на индикаторе отобразится:

ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ?  
(КЛ. 3-ЗАПИСЬ)

Для сохранения введенных значений нажмите клавишу «3». На чековой ленте распечатаются настройки WiFi.

Для отмены изменений нажмите «С».

Настройки вступают в силу после перезапуска кассы.

## 8.7 Программирование настроек сервера ККТ

Для настройки сервера ККТ выберите режим «СЕРВЕР ККТ» и нажмите клавишу «ИТ». Нажимая клавиши «+», «-» или «ПИ», можно просмотреть следующие позиции:

«ИМЯ ХОСТА» - программирование адреса сервера ККТ

«IP-АДРЕС» - программирование IP-адреса сервера ККТ

«НОМЕР ПОРТА» - порт подключения к серверу

«ID КАССЫ» - индивидуальный номер ККТ при регистрации на сервере

«ПЕРИОД ОПРОСА» - период обращения к серверу (от 30 до 14400 сек)

«ВЫБОР КАНАЛА» - выбор канала WiFi, GPRS, канал выключен

«КОР.ЧАСОВ ККТ» - корректировка часов ККТ

Настройки адреса сервера предоставляются изготовителем ККТ.

Перемещение по полям настроек сервера ККТ выполняется клавишами «+», «-» и «ПИ».

**Примечание:** Если адрес сервера задан строкой «ИМЯ ХОСТА», то подключение выполняется по нему. Если строка адреса не задана, то подключение выполняется по IP-адресу.

При нажатии клавиши «00» на индикаторе отобразится меню выбора функций. Нажатием клавиши «+»/«-» выберите нужную функцию: установку настроек по умолчанию, печать настроек, распечатку таблицы кодировок. Для выполнения выбранной функции нажмите клавишу «ИТ».

Для начала редактирования адреса сервера нажмите клавишу «Х».

На дисплее появится сообщение:

С: 00 П: 01 К: \_\_\_\_

Работа с вводом текстовой информации описана в п. 8.2 данного РЭ.

Для завершения редактирования нажмите «ИТ».

В режиме редактирования IP-адрес вводится побайтно (IP.1,... IP.4) Для ввода нового значения нажмите клавишу «Х», введите новое значение (в формате XXX.XXX.XXX.XXX, при необходимости добавляя незначащие нули) и нажмите «ИТ». Будет выполнен переход к редактированию следующего поля настроек.

Для редактирования номера порта, ID кассы и периода опроса нажать клавишу «Х», цифровыми клавишами ввести нужное значение и нажать клавишу «ИТ».

В режиме выбора канала нажать клавишу «ИТ», нажатием клавиш «+»/«-» выбрать необходимый канал:

- ВЫКЛЮЧЕН
- GPRS КАНАЛ
- WiFi КАНАЛ

Для корректировки часов выбрать «КОР.ЧАСОВ ККТ», нажать клавишу «ИТ». Клавишей «+» выбрать ВКЛЮЧЕНА (корректировка проводится

не будет) или ВЫКЛЮЧЕНА (часы ККТ будут корректироваться при расхождении часов ККТ с часами сервера). Нажать клавишу «ИТ».

Нажать клавишу «РЕЖ» для выхода из режима. На индикаторе отобразится:

ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ?  
(КЛ. 3-ЗАПИСЬ)

Для сохранения канала нажать клавишу «3».

## 8.8 Программирование товаров

В режиме

ПРОГРАММИРОВАНИЕ  
>ТОВАРЫ

нажмите клавишу «ИТ». На дисплее

высветится первый товар из базы в виде: 

|                |     |
|----------------|-----|
| КОД: N         | ТОВ |
| НАЗВ: XXXXXXXX |     |

, где

N – код товара в базе (до 8 разрядов);

ТОВ – тип товара.

XXXXXXX – наименование товара (может отсутствовать).

Товары в базе расположены в порядке увеличения их кода, перемещаться по товарам возможно с помощью клавиш «+» и «-». Для быстрого перехода к номеру кода нажать клавишу «КОД», ввести нужный код товара и нажать клавишу «ИТ».

При нажатии клавиши «ПИ», можно просматривать следующие поля товара:

- «НАЗВ» - наименование товара;
- «ШК» - запрограммированный штрих-код товара
- «ТИП» - тип: может быть товаром, может - услугой;
- «ШТУЧНЫЙ» - признак товара: весовой или штучный;
- «ЦЕНА» - стоимость товара;
- «НАЛОГ» - налоговая ставка товара: 0,1, 2, 3, 4, 5;
- «ОТДЕЛ» - номер отдела;
- «БЛОК» - блокировка товара: выключена или включена;
- «КОЛ.ПРОД» - количество проданного товара;
- «СУМ.ПРОД» - сумма прихода по товару;
- «КОЛ.КОРР» - количество коррекций товара;
- «СУМ.КОРР» - сумма коррекций по товару.

**Внимание!** Поля товара «КОЛ.ПРОД», «СУМ.ПРОД», «КОЛ.КОРР», «СУМ.КОРР» можно только просматривать! Остальные поля товара можно редактировать.

Для редактирования необходимого поля товара, нажмите клавишу «Х» при просмотре поля. Вам будет предложено ввести новую информацию, либо выбрать из возможных, нажимая клавишу «ПИ».

Редактирование наименования подробно описано в п. [8.2](#).

Если база пуста, то на дисплее выводится сообщение

В БАЗЕ  
НЕТ ЗАПИСЕЙ!

Для добавления, удаления или печати товара нажмите клавишу «00».

ВЫБОР ФУНКЦИЙ:  
ДОБАВИТЬ ЗАП.

На дисплее появится сообщение . При нажатии клавиш «+», «-» или «ПИ», можно просматривать следующие позиции:

- «ДОБАВИТЬ ЗАП.» - добавление нового товара;
- «УДАЛИТЬ ЗАП.» - удалить выбранный товар;
- «УДАЛИТЬ ВСЕ» - очистить базу товаров;
- «ПЕЧАТАТЬ ЗАП.» - печать выбранного товара;
- «ПЕЧАТАТЬ ВСЕ» - печать всей базы товаров;
- «ТАБЛ. КОДИРОВКИ» - печать таблицы кодов символов.

Для входа в выбранный подрежим нажмите клавишу «ИТ».

При выборе позиции «ПЕЧАТАТЬ ЗАП.» просматриваемый товар будет распечатан на чековой ленте:

|              |       |       |       |
|--------------|-------|-------|-------|
| КОД:1        | НЛГ:0 | ОТД:1 | ТОВАР |
| ШК:          |       | 0     | ШТ    |
| Молоко, 1,5% |       |       |       |
| ЦЕНА:36.50   |       |       |       |
| ПРОД:        | 0.000 | СУМ:  | 0.00  |
| КОРР:        | 0.000 | СУМ:  | 0.00  |

Код товара, налоговая группа (не указана), отдел, тип  
Штрих-код, признак вес/шт  
Название товара  
Цена  
Кол-во и сумма продаж  
Кол-во и сумма коррекций

При выборе позиции «УДАЛИТЬ ЗАП», на дисплее появится

УДАЛИТЬ ДАННЫЕ?  
(КЛ. 0-УДАЛЕНИЕ)

сообщение: . Для удаления записи нажмите клавишу «0». Для отмены удаления нажмите клавишу «С». При удалении записи на дисплее отобразится следующая по коду за ней запись, или предыдущая (если нет последующих).

При выборе позиции «ДОБАВИТЬ ЗАП.», на дисплее появится

НОВАЯ ЗАПИСЬ  
КОД:= 0

сообщение: . Нажимая цифровые клавиши, введите код. Максимально допустимое количество цифр ввода – 8. При ошибке прозвучит звуковой сигнал. После задания кода нажмите клавишу «ИТ» для подтверждения.

При выборе позиции «УДАЛИТЬ ВСЕ», на дисплее появится

УДАЛИТЬ ВСЕ???  
(КЛ. 0-УДАЛЕНИЕ)

сообщение: . Для удаления записи нажмите клавишу «0». На

дисплее появится запрос

ЧТО УДАЛИТЬ?  
ВСЮ БАЗУ

. Нажатием клавиши «ПИ» выберите вариант удаления: всю базу или таблицы индексов. Нажмите клавишу «ИТ» для подтверждения.

Для отмены удаления нажмите клавишу «С».

При выборе позиции «ПЕЧАТАТЬ ВСЕ» на дисплее появится

ПЕЧАТАТЬ ВСЁ  
СНАЧАЛА

сообщение . Нажатием клавиши «ПИ» выберите печать с начала или с текущей позиции. Нажмите клавишу «ИТ» для подтверждения.

Для отмены печати нажмите клавишу «С».

**Внимание!** Если при добавлении новой записи товар с введенным кодом уже существует, то Вы будете перенаправлены в базу товаров. Следует повторить действия для добавления нового товара.



После ввода кода будет предложено ввести следующее поле товара – наименование. После его ввода нажмите клавишу «ИТ» - будет предложено ввести следующее поле, и так далее.

Для выбора значений поля используйте цифровые клавиши и клавишу «ПИ».

| Поле                | Допустимые значения                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование товара | До 24-х символов (букв, цифр). Может отсутствовать.                                                                                                                                   |
| Штрих-код товара    | До 18-ти символов (цифр).                                                                                                                                                             |
| Тип                 | Товар или услуга.                                                                                                                                                                     |
| Штучный             | Да – штучный товар;<br>Нет – весовой товар.                                                                                                                                           |
| Цена товара         | До 9-ти символов (цифр) и точку.<br>Таким образом, максимально допустимое значение – 9999999 или 9999999.99 – для дробной цены.                                                       |
| Налог               | При программировании задается цифрами от 0 до 5.<br>Если задано значение 0, то в кассовом режиме налогообложение для данного товара, при необходимости, надо будет указывать вручную. |
| Отдел               | Номер отдела, значение 1                                                                                                                                                              |
| Блокировка          | Выключена или включена.                                                                                                                                                               |

После ввода всех полей будет предложено записать новый товар, на дисплее высветится сообщение 

|                                    |
|------------------------------------|
| ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ?<br>(КЛ. 3–ЗАПИСЬ) |
|------------------------------------|

. Нажмите цифровую клавишу «3», новый товар будет добавлен.

При выборе позиции «ТАБЛ. КОДИРОВКИ», будет распечатана Таблица кодов символом. Она представлена в п. [ПРИЛОЖЕНИЕ 2](#) [Работа с текстовой информацией.](#)

## 8.9 Запись настроек и базы товаров из ККТ на USB-диск

ККТ может выполнять запись настроек и базы товаров на USB-флеш диск.

Для записи настроек ККТ в файл на диск выбрать режим «СОХР.НАСТРОЙКИ».

При записи настроек ККТ на диск, используется по умолчанию следующий путь к файлам настроек:

[диск:]\\IncotexKKM\\RU\\Mercury-115\\OUT\_FILES\\FileName.cfg

где

- [диск:] – имя диска в системе (на ПЭВМ). В ККТ имя диска используется неявно. ККТ поддерживает работу только с дисками, отформатированными в системе FAT12/16/32.
- \\IncotexKKM\\RU\\Mercury-115\\OUT\_FILES – структура каталогов, которую ККТ использует по умолчанию для сохранения файлов настроек. Каталог IncotexKKM должен находиться в корневом каталоге диска. Если такой структуры каталогов на диске нет, то ККТ

создаст ее автоматически при сохранении настроек.

- FileName.cfg – файл настроек ККТ с именем в одном из predetermined форматов и с расширением имени файла «.cfg».

При сохранении настроек имена файлов настроек создаются по нескольким шаблонам создания имен, доступным в ККМ.

### **Порядок записи настроек из ККТ в файл на диске.**

- 1) Вставьте диск в USB-разъем ККТ. Для работы с диском USB-порт ККТ должен быть настроен на работу в режиме «HOST» (опция № 25 установлена в «1»).
- 2) Выберите и запустите п. «СОХР.НАСТРОЙКИ». На индикаторе отобразится диалог выбора формата имени файла:

#### **ФОРМАТ ИМЕНИ ФАЙ**

##### **>ПО ДАТЕ/ВРЕМЕНИ**

Клавишей «ПИ» выберите формат имени файла:

- «ПО ДАТЕ/ВРЕМЕНИ» – имя файла будет создано автоматически в формате «ГГГГММДД\_ЧЧММСС.cfg», где ГГГГММДД\_ЧЧММСС – год, месяц, день, часы, минуты, секунды по часам ККМ.
  - «ВВОД С КЛАВИАТ.» – имя файла вводится вручную по кодам символов. К введенному имени будет автоматически добавлено расширение «cfg».
- 3) После выбора формата имени файла (и его ввода, если потребуется) нажмите «ИТ». ККМ запишет базу товаров в файл на диске в каталог по умолчанию.

Для сохранения базы товаров на USB-диск выбрать режим «СОХР.БАЗУ ТОВАР». Все действия проводятся аналогично записи настроек. Имя файла будет создано автоматически в формате «ГГГГММДД\_ЧЧММСС\_ВРС.cfg», где ГГГГММДД\_ЧЧММСС – год, месяц, день, часы, минуты, секунды по часам ККМ. Суффикс «ВРС» – признак базы кодов цен – от «Base Price Codes».

### **8.10 Загрузка настроек и базы товаров с USB-диска в ККТ**

ККТ может выполнять загрузку настроек и базы товаров с USB-флеш диска в ККТ.

Для записи настроек ККТ с диска выбрать режим «ЗАГР.НАСТРОЙКИ».

При программировании ККТ через диск, используется по умолчанию следующий путь к файлам настроек:

[диск:]\\IncotexKKM\\RU\\Mercury-1115\\IN\_FILES\\FileName.cfg

где

- [диск:] – имя флеш-диска в системе (на ПЭВМ). В ККТ имя диска используется неявно. ККТ поддерживает работу только с дисками, отформатированными в системе FAT12/16/32.
- \\IncotexKKM\\RU\\Mercury-1115\\IN\_FILES – структура каталогов, которую ККТ использует по умолчанию для доступа к файлам

настроек. Каталог IncotexKKM должен находиться в корневом каталоге диска.

- FileName.cfg – файл настроек ККТ с произвольным именем и с расширением имени файла «.cfg».

**Примечание.** Использование путей по умолчанию не является обязательным требованием к применению, т.к. при загрузке файла в ККТ можно выбрать любой другой путь к настройкам. Но при слишком разветвленной структуре каталогов диска и при большом количестве файлов на нем переход к нужным файлам может оказаться весьма затруднительным.

**Рекомендация.** Для удобства загрузки файлов в ККТ используйте короткие имена файлов, т.к. в этом случае вы будете видеть целые имена файлов на индикаторе. При навигации по списку файлов в каждой строке списка видимы 13 символов имени файла или каталога.

### **Порядок загрузки настроек из файла на диске.**

- 1) Вставьте диск в USB-разъем ККТ. Для работы с диском USB-порт ККТ должен быть настроен на работу в режиме «HOST» (опция №25 установлена в «1»).
- 2) Выберите и запустите режим «ЗАГР.НАСТРОЙКИ». ККТ откроет каталог диска по умолчанию. Для перехода в корневой каталог диска и выбора любого другого пути к файлу нажмите «С». Для перехода на уровень родительского каталога нажмите «С». Если текущий каталог корневой, то будет выполнен выход из режима загрузки файла.
- 3) Клавишей «ПИ» выберите нужный каталог или файл. Для входа в выбранный каталог или выбора файла нажмите «ИТ».
- 4) Если был выбран файл для загрузки, то ККТ полностью очистит свою базу товаров и загрузит новую базу из файла.

Для загрузки базы товаров в ККТ с USB-диска выбрать режим «ЗАГР.БАЗУ ТОВАР». Все действия проводятся аналогично загрузке настроек.

## **8.11 Просмотр налогов (ставок)**

В базе существует 5 фиксированных налоговых ставок.

В режиме 

|                  |
|------------------|
| ПРОГРАММИРОВАНИЕ |
| >НАЛОГИ          |

 нажмите клавишу «ИТ». На дисплее

высветится первая ставка из базы в виде: 

|                         |
|-------------------------|
| НАЛОГ N (Y)             |
| СТАВКА:           xx.xx |

, где

N – номер ставки. Всего в базе предусмотрено 5 налоговых ставок с номерами 1, 2, 3, 4, 5;

Y – буквенное обозначение ставки;

X - ставка

Клавишами «+», «-» можно перемещаться по налогам в базе.

Быстрый переход к нужному налогу осуществляется клавишей «КОД». После нажатия этой клавиши на дисплее появится сообщение

|             |   |
|-------------|---|
| НАЛОГ N (Y) |   |
| НАЛОГ =     | 0 |

. С помощью цифровых клавиш введите номер налога и нажмите клавишу «ИТ». При нажатии на клавишу «ПИ», можно просматривать следующие поля выбранного налога:

| Поле                                        | Сообщение на дисплее                                                                                                                                    |             |  |         |             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|---------|-------------|
| Процентная ставка налога                    | <table border="1"> <tr> <td>НАЛОГ N (Y)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>СТАВКА:</td> <td>0.00</td> </tr> </table> , где 0.00 –процентное значение ставки. | НАЛОГ N (Y) |  | СТАВКА: | 0.00        |
| НАЛОГ N (Y)                                 |                                                                                                                                                         |             |  |         |             |
| СТАВКА:                                     | 0.00                                                                                                                                                    |             |  |         |             |
| Признак: выделяемый, или начисляемый налог. | <table border="1"> <tr> <td>НАЛОГ N (Y)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ТИП:</td> <td>НАЧИСЛЯЕМЫЙ</td> </tr> </table>                                     | НАЛОГ N (Y) |  | ТИП:    | НАЧИСЛЯЕМЫЙ |
| НАЛОГ N (Y)                                 |                                                                                                                                                         |             |  |         |             |
| ТИП:                                        | НАЧИСЛЯЕМЫЙ                                                                                                                                             |             |  |         |             |
| Наименование налога                         | <table border="1"> <tr> <td>НАЛОГ N (Y)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>НАЗВ:</td> <td></td> </tr> </table> Максимальная длина наименования –16 символов. | НАЛОГ N (Y) |  | НАЗВ:   |             |
| НАЛОГ N (Y)                                 |                                                                                                                                                         |             |  |         |             |
| НАЗВ:                                       |                                                                                                                                                         |             |  |         |             |

**Внимание!** В текущей версии ОФД работает только с фиксированными налоговыми ставками, и текущие ставки изменить нельзя.

Для распечатки налогов нажмите клавишу «00», выберите нажатием клавиши «+» «ПЕЧАТАТЬ ЗАП.» (для распечатки текущего налога) или «ПЕЧАТАТЬ ВСЕ» (для распечатки всех налогов) и нажмите клавишу «ИТ».

## 8.12 Программирование операторов

В режиме 

|                                |
|--------------------------------|
| ПРОГРАММИРОВАНИЕ<br>>ОПЕРАТОРЫ |
|--------------------------------|

 нажмите клавишу «ИТ». На дисплее высветится информация о первом операторе из базы в виде:

|          |   |
|----------|---|
| КАССИР 1 |   |
| ПАРОЛЬ:  | 0 |

. При нажатии клавиш «+» и «-» можно просматривать следующие пароли:

- кассиров 1–16;
- администратора.

При нажатии клавиши «ПИ», можно просматривать следующие поля оператора:

- «ПАРОЛЬ» - пароль оператора;
- «ФИО» - имя оператора;
- «ДОЛЖН» - название должности оператора;
- «ИНН» - ИНН оператора;
- «ПРАВА» - права оператора.

**Внимание!** По умолчанию «кассир 1» считается старшим кассиром и обладает расширенным набором прав относительно остальных кассиров.

Для программирования пароля, при просмотре поля нажмите клавишу

«Х», на дисплее появится сообщение:

КАССИР 1  
ПАРОЛЬ=

Цифровыми клавишами задайте пароль от 1 до 6 знаков. Клавишей «С» можно очистить пароль. Подтвердите ввод пароля клавишей «ИТ».

**Примечание:** Пароли кассиров обязательно должны различаться, т.е. два кассира не могут иметь одинаковые пароли. Если нажать не цифровую клавишу или ввести идентичный пароль, то звучит сигнал ошибки и на дисплее появляется предупреждение: ПАРОЛЬ НЕ УНИКАЛЕН!. Нажмите любую клавишу, чтоб убрать предупреждение.

**Примечание:** Значение пароля 0 обозначает, что возможен вход пользователя в кассовый режим без пароля.

Для программирования имени оператора, при просмотре поля, нажмите

с: 00 п: 01 к: \_\_\_\_

клавишу «Х», на дисплее появится сообщение:

Работа с вводом текстовой информации описана в п. 8.2.

Для программирования наименования должности оператора, при просмотре поля, нажмите клавишу «Х», на дисплее появится сообщение:

с: 00 п: 01 к: \_\_\_\_

Работа с вводом текстовой информации описана в п. 8.2.

Для программирования ИНН оператора нажмите клавишу «Х», введите ИНН и нажмите клавишу «ИТ» для завершения программирования.

Для программирования прав оператора, при просмотре поля, нажмите

CXZDPBRSN-----  
1100000000000000

клавишу «Х», на дисплее появится сообщение:

С: доступ в кассовый режим;

Х: резерв;

Z: доступ к режиму «Отчеты ФН»;

D: программирование даты (не из режима программирования);

P: доступ в режим программирования;

B: доступ к режимам программирования баз;

R: оформление чека возврата;

S: оформление чека коррекции;

N: оформление нулевого чека;

Цифровые обозначения: 1- разрешено, 0 – запрещено.

**Внимание!** При программировании прав доступа оператора «администратор», запрещены следующие права (невозможно использовать): C-----RSN, так как кассовый режим и его операции доступны только для кассиров. При попытке изменить их, звучит сигнал об ошибке.

Для сброса настроек одного из операторов в состояние по умолчанию (установить заводские настройки операторов) при просмотре этого оператора нажмите клавишу «00». Выбрать пункт подменю «>**ОЧИСТИТЬ ПОЛЕ**», на дисплее появится приглашение к сбросу:

СБРОСИТЬ ДАННЫЕ?  
(КЛ. 0 – СБРОС)

. Нажмите клавишу «0», чтобы сохранить заводские настройки оператора, или «С» для отмены.

**Внимание!** При сбросе настроек одного из операторов в состояние по умолчанию, значение пароля не сбрасывается!

Для сброса всех настроек операторов в состояние по умолчанию (установить заводские настройки операторов) нажмите клавиши «00» и выбрать пункт подменю «>**УСТ. ПО УМОЛЧ.**», на дисплее появится

УСТАНОВИТЬ ПО  
УМОЛЧАНИЮ? (3 – Да)

приглашение к сбросу: . Нажмите «3», чтобы сохранить заводские настройки, или «С» для отмены.

Если в режиме просмотра оператора нажать клавиши «00» и выбрать пункт подменю «>**ПЕЧАТЬ ЗАП.**», то будут распечатаны данные по оператору, например:

КАССИР-1: 0  
ДОЛЖН: СТ.КАССИР  
ПРАВА: CXZD--RSN-----

Приведены значение пароля и прав по умолчанию.

Если в режиме просмотра операторов нажать клавиши «00» и выбрать пункт подменю «>**ПЕЧАТАТЬ ВСЕ**», то будут распечатаны данные по всем операторам, например:

Значения паролей и прав :  
по умолчанию.

# Руководство по эксплуатации

### 8.13 Программирование заголовка документа (верхних строк клише)

В ККТ имеется возможность записать индивидуальное клише, которое будет печататься в начале (6 строк) и в конце (6 строк) каждого чека.

Верхнее клише состоит из 6 строк до 32 знаков (в зависимости от выбранного Вами шрифта) в каждой – букв, цифр и др., что позволяет записать название торгового предприятия, фирмы, номера телефона и т.п. Каждый знак (буква, цифра) вводится при программировании клише. При запрограммированных шрифтах от 1 до 5 (24 символа в строке) символы с 25 по 32 на печать не выводятся.

В режиме 

|                  |
|------------------|
| ПРОГРАММИРОВАНИЕ |
| >ЗАГОЛОВОК ЧЕКА  |

 нажмите клавишу «ИТ». На дисплее появится

сообщение 

|                |
|----------------|
| ЗАГОЛОВОК ЧЕКА |
| >РЕДАКТИРОВАТЬ |

. Нажимая на клавиши «+», «-» или «ПИ» можно просматривать следующие позиции подменю:

- РЕДАКТИРОВАТЬ – ручной ввод текста;
- ЗАГР. ТЕКСТ – загрузить текст с накопителя USB FLASH;
- ЗАГР. ЛОГОТИП – загрузить логотип с накопителя USB FLASH;
- ПЕЧАТЬ ЛОГОТИПА – распечатать логотип на чековой ленте.

Нажмите клавишу «ИТ» для входа в режим редактирования заголовка.

На дисплее появится сообщение 

|                  |
|------------------|
| СТР: 1 ИЗ 6 Ш:16 |
| XXXXXXXXXXXXX    |

, где

XXXXXXXXXXXXX – запрограммированная первая строка заголовка. Просмотреть все строки можно, нажимая клавиши «+» и «-».

Программирование строк заголовка подробно описано в п. 8.2.

Чтобы удалить строку, при ее просмотре нажмите клавишу «00» и выберите пункт подменю «>УДАЛИТЬ ЗАП.». Строка будет удалена.

Чтобы распечатать строку заголовка, при ее просмотре нужно нажать клавишу «00» и выбрать пункт подменю «>ПЕЧАТАТЬ ЗАП.».

Чтобы распечатать весь заголовок, нужно нажать клавишу «00» и выбрать пункт подменю «>ПЕЧАТАТЬ ВСЕ».

Пример распечатки заголовка:

|                            |
|----------------------------|
| *****                      |
| ***    ЗАО ИНКОТЕКС    *** |
| ***    Меркурий 115    *** |
| *****                      |

|                       |
|-----------------------|
| 1-ая строка не задана |
| 2-ая строка           |
| 3-ья строка           |
| 4-ая строка           |
| 5-ая строка           |
| 6-ая строка не задана |

Для распечатки образцов шрифтов нажмите клавишу «00» в режиме редактирования и выберите «ОБРАЗЦЫ ШРИФТОВ».

Для изменения размера шрифта заголовка в режиме редактирования строки нажмите клавишу «ПИ», на индикаторе отобразится текущий размер шрифта. Нажмите клавишу «х», введите нужный размер и нажмите клавишу «ИТ» для подтверждения.

### 8.14 Программирование окончания документа (нижних строк клише)

В режиме 

|                  |
|------------------|
| ПРОГРАММИРОВАНИЕ |
| >ОКОНЧАНИЕ ЧЕКА  |

 нажмите клавишу «ИТ». На дисплее появится



сообщение 

|                |
|----------------|
| ОКОНЧАНИЕ ЧЕКА |
| >РЕДАКТИРОВАТЬ |

. Нажимая на клавиши «+», «-» или «ПИ», можно просматривать следующие позиции подменю:

- Редактировать – ручной ввод текста;
- Загр. текст – загрузить текст с накопителя USB FLASH.

Дальнейшее программирование аналогично программированию заголовка документа.

### 8.15 Программирование заводского номера

Заводской номер программируется на предприятии-изготовителе.

Чтобы увидеть заводской номер кассы, выберите режим 

|                  |
|------------------|
| ПРОГРАММИРОВАНИЕ |
| >ЗАВ. НОМЕР      |

 и нажмите клавишу «ИТ». На дисплее появится сообщение 

|                 |
|-----------------|
| ЗАВОДСКОЙ НОМЕР |
| XXXXXXXX        |

, где XXXXXXXX – заводской номер.

Для программирования заводского номера (при нулевом значении) нажмите клавишу «х», введите заводской номер и нажмите клавишу «ИТ».

Если ККТ зарегистрирована, а заводской номер не запрограммирован (например, после форматирования), то при входе в режим программирования заводского номера на индикаторе отобразится:

|                    |
|--------------------|
| ВОССТАНОВИТЬ       |
| >ЗАВ. Н ИЗ ФН 3-ДА |

. Нажмите клавишу «3» для восстановления.

## 9 Сервисный режим

Сервисный режим предназначен для проведения технического обслуживания и проверки исправности основных узлов ККТ.

Режим становится доступным при включении с нажатой клавишей «2». Вход осуществляется по паролю специалиста авторизованного сервисного центра (по умолчанию – 99) или по технологической перемычке.

После включения ККТ на дисплее появится сообщение  
Для входа в режим необходимо нажать клавишу «ИТ».

СЕРВИС

На дисплее появится сообщение  
и «-», можно просматривать следующие пункты:

СЕРВИС  
>СЕРВ.ПАРОЛЬ

- «СЕРВ.ПАРОЛЬ» - программирование пароля специалиста
- «ТЕСТ ДИСПЛЕЯ» - тест дисплея кассира
- «ТЕСТ КЛАВИАТУРЫ» - тест клавиатуры
- «ТЕСТ ПРИНТЕРА» - тест печатающего устройства
- «ТЕСТЫ ПУ» - набор тестов проверки работоспособности печатающего устройства (КПУ). Блок тестов включает в себя:
  - Изм. Т (С) – измерение температуры ПУ1
  - Изм. V<sub>H</sub> – измерение напряжения питания ПУ
  - Изм. Строб - тест предназначен для контроля длительности защитного одновибратора включения строга печатающего устройства с помощью осциллографа.
  - Изм. Сброс – тест предназначен для контроля длительности защитного одновибратора включения силового напряжения печатающего устройства с помощью осциллографа.
  - Цикл.закач.ТПГ – тест предназначен для контроля закачки информации в термоголовку принтера с помощью осциллографа.
  - Цикл. промотка – тест предназначен для контроля работы шагового двигателя с помощью осциллографа.
  - Цикл.печ.сетки – циклическая печать сетки.
- «ТЕСТ ВНЕШ. SD» - тест разъема SD карты
- «ТЕСТ FLASH USB» - тест разъема USB
- «ТЕСТ БАТАРЕЙ» - тест напряжения батареи резервного питания
- «ТЕСТ COM1» - тест RS-канала
- «ТЕСТ COM2» - тест RS-канала
- «ТЕСТ МОДЕМА» - тест модема
- «ТЕСТ WiFi» - тест сети WiFi
- «КАЛИБРОВКА» - калибровка заряда батареи

## 10 Режим диагностики

Режим диагностики предназначен для настройки ККТ и комплексной проверки основных узлов ККТ.

Режим становится доступным при включении с нажатой клавишей «3».

После включения ККТ на дисплее появится сообщение

ДИАГНОСТИКА  
НАЖМИТЕ КЛ. 0-9

Для проведения определенного теста или настройки параметра необходимо нажать соответствующую клавишу.

Соответствие клавиш и тестов:

- 00 - ввод заводского номера ККТ
- 0. - тест для ПСИ
- 1. - прогон ККТ
- 2. - проверка ККТ
- 3. - проверка УУ
- 4. - ввод времени и даты
- 5. - резерв
- 6. - тест КПУ
- 7. - тест модема
- 8. - тест WiFi
- 9. – калибровка заряда аккумулятора

## 11 Режим сбросов

Для оперативного выхода из сбойных ситуаций, для сбросов настроек ККТ, форматирования Flash предназначена возможность входа в технологическое меню сбросов.

Режим становится доступным при включении с нажатой клавишей «ВЗ».

После включения ККТ на дисплее появится сообщение  
Вход осуществляется по паролю.

ТЕХ. СБРОСЫ

На дисплее появится сообщение  
Переворот режимов осуществляется по клавишам «+», «-» или «ПИ», для запуска выбранной операции нажмите клавишу «ИТ»:

ТЕХ.СБРОСЫ  
>ТОЧКИ ВОЗВРАТА

- «ТОЧКИ ВОЗВРАТА» - сброс циклического возврата в точку сбоя
- «ЖУРНАЛА ПРОДАЖ» - сброс журнала продаж
- «ПАРОЛЕЙ» - сброс паролей
- «СБРОС ОПЦИЙ» - сброс системных опций
- «ДЕН. РЕГИСТРОВ» - сброс денежных регистров
- «ПОЛН. ОБНУЛЕНИЕ» - полный сброс
- «ФОРМАТИРОВАНИЕ»
- «СТЕРЕТЬ ФЛЕШ» - полное стирание памяти
- «СБРОС МГМ» - сброс масса габаритного макета
- «СООБЩ.ДЛЯ ОФД» - сообщения от ККТ, которые не принимаются сервером ОФД
- «ОБРАЗ ФЛЕШ» - считать образ FLASH памяти на USB-диск

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

## Таблица опций

| № опции | Значение по умолчанию | Допустимые значения | Описание                                                                                               |
|---------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | -                     | -                   | Зарезервирована                                                                                        |
| 2       | -                     | -                   | Зарезервирована                                                                                        |
| 3       | -                     | -                   | Зарезервирована                                                                                        |
| 4       | -                     | -                   | Зарезервирована                                                                                        |
| 5       | 16                    | 1-16                | Количество кассиров в системе                                                                          |
| 6       | -                     | -                   | Зарезервирована                                                                                        |
| 7       | -                     | -                   | Зарезервирована                                                                                        |
| 8       | -                     | -                   | Зарезервирована                                                                                        |
| 9       | 2                     | 0-2                 | Количество знаков после запятой                                                                        |
| 10      | -                     | -                   | Зарезервирована                                                                                        |
| 11      | -                     | -                   | Зарезервирована                                                                                        |
| 12      | -                     | -                   | Зарезервирована                                                                                        |
| 13      | 1                     |                     | Прогон бумаги после чека (в мм)                                                                        |
|         |                       | 0-10                | Значение опции определяет количество дополнительного прогона бумаги между чеками                       |
| 14      | 1                     |                     | Прогон бумаги после отчетов (в мм)                                                                     |
|         |                       | 0-10                | Значение опции определяет количество строк дополнительного прогона бумаги после отчетов                |
| 15      | 1                     | 1-6                 | Тип системы налогообложения                                                                            |
| 16      | 0                     |                     | Ограничение стоимости товара                                                                           |
|         |                       | 0                   | Без ограничений                                                                                        |
|         |                       | 1-50000             | Ограничение общей стоимости товара (с учетом количества товара) при вводе в кассовом режиме (в рублях) |
| 17      | 0                     |                     | Виртуальный Com-порт через USB по стандарту USB CDC                                                    |
|         |                       | 0                   | Не назначен                                                                                            |
|         |                       | 1                   | Сканер                                                                                                 |
|         |                       | 2                   | Весы                                                                                                   |

|    |     |     |                                                                                          |
|----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | 3   |     | Скорость обмена информацией через виртуальный Com-порт через USB по стандарту USB CDC    |
|    |     | 0   | 4800                                                                                     |
|    |     | 1   | 9600                                                                                     |
|    |     | 2   | 19200                                                                                    |
|    |     | 3   | 38400                                                                                    |
|    |     | 4   | 57600                                                                                    |
|    |     | 5   | 115200                                                                                   |
| 19 | 0   |     | Назначение COM1                                                                          |
|    |     | 0   | нет                                                                                      |
|    |     | 1   | Сканер                                                                                   |
|    |     | 2   | Весы                                                                                     |
| 20 | 3   |     | Скорость обмена информацией через COM1                                                   |
|    |     | 0   | 4800                                                                                     |
|    |     | 1   | 9600                                                                                     |
|    |     | 2   | 19200                                                                                    |
|    |     | 3   | 38400                                                                                    |
|    |     | 4   | 57600                                                                                    |
|    |     | 5   | 115200                                                                                   |
| 21 | 0   |     | Назначение COM2                                                                          |
|    |     | 0   | нет                                                                                      |
|    |     | 1   | Сканер                                                                                   |
|    |     | 2   | Весы                                                                                     |
| 22 | 3   |     | Скорость обмена информацией через COM2                                                   |
|    |     | 0   | 4800                                                                                     |
|    |     | 1   | 9600                                                                                     |
|    |     | 2   | 19200                                                                                    |
|    |     | 3   | 38400                                                                                    |
|    |     | 4   | 57600                                                                                    |
|    |     | 5   | 115200                                                                                   |
| 23 | 0   | 0-2 | Назначение USB Slave (0-нет, 1-комп (конфигуратор), 2-комп (фиск. рег.))                 |
| 24 | 1   | 0-1 | USB HID – устройство:<br>0-обрабатывается как сканер,<br>1-обрабатывается как клавиатура |
| 25 | 1   | 0-1 | конфигурация USB: 0 - Device 1 - Host                                                    |
| 26 | 120 |     | Отключение подсветки экрана (в секундах)                                                 |
|    |     | 0   | Подсветка экрана не отключается                                                          |

|    |     |       |                                                                                                 |
|----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     | 5-600 | Значение опции определяет количество секунд, по истечении которых подсветка экрана отключается. |
| 27 | 30  |       | Время отключения при простое ККТ (в минутах)                                                    |
|    |     | 0     | Опция не активна                                                                                |
|    |     | 120   | Значение опции определяет количество минут при простое, по истечении которых ККТ отключается    |
| 28 | 0   |       | Показывать дату/время при включении                                                             |
|    |     | 0     | Показывать                                                                                      |
|    |     | 1     | Не показывать                                                                                   |
| 29 | 0   |       | Протокол весов                                                                                  |
|    |     | 0     | Весы ОКА                                                                                        |
|    |     | 1     | Весы MW                                                                                         |
|    |     | 2     | Весы CAS                                                                                        |
| 30 | 1   | 0-5   | Звуковое эхо клавиатуры (0 – звук нажатия клавиш отключен, 1 – стандартный звук, 2-5 – тихий)   |
| 31 | 130 |       | Контрастность индикатора                                                                        |
|    |     | 1-254 | Значение опции определяет контрастность индикатора                                              |
| 32 | -   | -     | Зарезервирована                                                                                 |
| 33 | 0   |       | Префикс весового штрих-кода                                                                     |
|    |     | 0     | Весовой штрих-код не поддерживается                                                             |
|    |     | 20-29 | Штрих-код, начинающийся с цифр от 20 до 29, понимается как весовой                              |
| 34 | -   | -     | Зарезервирована                                                                                 |
| 35 |     | -     | Зарезервирована                                                                                 |
| 36 | -   | -     | Зарезервирована                                                                                 |
| 37 | -   | -     | Зарезервировано                                                                                 |
| 38 | -   | -     | Зарезервирована                                                                                 |
| 39 | 1   |       | Скидки на чек                                                                                   |
|    |     | 0     | Запрещены                                                                                       |
|    |     | 1     | Разрешены                                                                                       |
| 40 | 0   |       | Суммовые продажи                                                                                |
|    |     | 0     | Разрешены операции по справочнику кодов цен и операции ручного ввода сумм.                      |

|    |    |      |                                                                                             |
|----|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | 1    | Разрешены операции только по справочнику кодов цен (операции ручного ввода сумм запрещены). |
| 41 | -  | -    | Зарезервирована                                                                             |
| 42 | -  | -    | Зарезервирована                                                                             |
| 43 | -  | -    | Зарезервирована                                                                             |
| 44 | -  | -    | Зарезервирована                                                                             |
| 45 | -  | -    | Зарезервирована                                                                             |
| 46 | -  | -    | Зарезервирована                                                                             |
| 47 | -  | -    | Зарезервирована                                                                             |
| 48 | 4  | 1-7  | Яркость печати                                                                              |
| 49 | 2  | 1-15 | Системный шрифт                                                                             |
| 50 | 2  | 1-15 | Основной шрифт кассового режима                                                             |
| 51 | 2  | 1-15 | Шрифт наименования товара                                                                   |
| 52 | -  | -    | Зарезервирована                                                                             |
| 53 | 12 | 5-17 | Шрифт итоговых сумм чека                                                                    |
| 54 | 9  | 1-15 | Шрифт печати журнала продаж                                                                 |
| 55 | 8  | 1-15 | Шрифт печати отчетов                                                                        |
| 56 | 0  |      | Загружать графический логотип в заголовок                                                   |
|    |    | 0    | Не печатать логотип, используется текстовый заголовок                                       |
|    |    | 1    | Печатать только логотип, текстовый заголовок игнорируется                                   |
|    |    | 2    | Печатать сначала логотип, затем текстовый заголовок                                         |
|    |    | 3    | Печатать сначала текстовый заголовок, затем логотип                                         |
| 57 | 0  |      | Передача СМС в кассовом режиме                                                              |
|    |    | 0    | Касса не передает СМС                                                                       |
|    |    | 1    | Касса передает СМС через модем (п. 4.9)                                                     |
| 58 | -  | -    | Зарезервировано                                                                             |
| 59 | -  | -    | Зарезервировано                                                                             |
| 60 | -  | -    | Зарезервировано                                                                             |
| 61 | -  | -    | Зарезервировано                                                                             |
| 62 | -  | -    | Зарезервировано                                                                             |



## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

### Работа с текстовой информацией Коды символов

|     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032 | ! | " | # | \$ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | — | • |
| 047 | 0 | 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = |
| 062 | > | ? | @ | A  | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 077 | L | M | N | O  | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
| 092 | Z | [ | \ | ]  | ^ | _ | ` | a | b | c | d | e | f | g |
| 107 | h | i | j | k  | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u |
| 122 | v | w | x | y  | z | { |   | } | ~ | ■ | А | Б | В | Г |
| 201 | Д | Е | Ж | З  | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С |
| 216 | Т | У | Ф | Х  | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я |
| 231 | а | б | в | г  | д | е | ж | з | и | й | к | л | м | н |
| 246 | о | п | р | с  | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы |
|     | ь | э | ю | я  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

### Раскладка клавиатуры

|   |    |   |    |     |     |
|---|----|---|----|-----|-----|
| 7 | 8  | 9 | ПВ | ↑   | РЕЖ |
| 4 | 5  | 6 | ВЗ | %   | С   |
| 1 | 2  | 3 | +  | —   | ПИ  |
| 0 | 00 | . | Х  | КОД | ИТ  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3

### Параметры настроек для операторов по умолчанию

| Оператор           | Пароль<br>по умолчанию | Права доступа |
|--------------------|------------------------|---------------|
| Кассир 1 (старший) | 0                      | CXZD--RSN     |
| Кассир 2           | 2                      | CX----RS-     |
| Кассир 3           | 3                      | CX----RS-     |
| Кассир 4           | 4                      | CX----RS-     |
| Администратор      | 22                     | -XZDPB---     |

Где буквенные обозначения прав ассоциируются с разрешением следующих действий:

C: доступ в кассовый режим;

X: резерв;

Z: доступ к отчетам;

D: программирование даты (не из режима программирования);

P: доступ в режим программирования;

B: доступ к режимам программирования баз;

R: оформление чека возврата;

S: оформление чека коррекции;

N: оформление нулевого чека;

Установка настроек по умолчанию для операторов происходит при обнулении ККТ.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4

### Распределение сигналов по контактам разъема интерфейсов RS-232

| MJV0808KX15 |         |
|-------------|---------|
| con.        | circuit |
| 1           | RXD1    |
| 2           | RXD0    |
| 3           | TXD0    |
| 4           | TXD1    |
| 5           | GND     |
| 6           |         |
| 7           |         |
| 8           | 5V      |

RXD0, TXD0 - COM1;    RXD3, TXD3 – COM2

## **ПРИЛОЖЕНИЕ 5**

### **Настройка ККТ для подключения весов и сканера**

#### **Настройка ККТ для подключения весов**

При работе с весами выберите канал работы – USB CDC, COM 1 или COM 2 (опции 17, 19 или 21 соответственно) и установите нужную скорость обмена (опции 18, 20 или 22).

Примечание: При установке опции 17 в значение «1» или «2» опция 25 (конфигурация USB) должна быть установлена в значение 1. Опция 18 актуальна, если работа ведется через переходник RS232 – USB.

Также необходимо выбрать протокол весов. В настоящий момент поддерживается три протокола: ОКА, MW, CAS (опция 29). При использовании весов по протоколу CAS сетевой номер в весах должен быть установлен в 0.

#### **Настройка ККТ для подключения сканера**

При использовании сканера с интерфейсом USB HID установить опцию 24 в значение «0» (сканер) и опцию 25 установить в значение «1» (конфигурация USB HOST).

При использовании сканера, работающего через RS232 или виртуальный Com-порт через USB по стандарту USB CDC, выберите канал работы – USB CDC, COM 1 или COM 2 (опции 17, 19 или 21 соответственно) и установите нужную скорость обмена (опции 18, 20 или 22).

Примечание – При установке опции 17 в значение 1 или 2 опция 25 (конфигурация USB) должна быть установлена в значение 1.

Опция 18 актуальна, если работа ведется через переходник RS232 – USB.

Также в кассе введена поддержка весового штрих-кода по стандарту EAN13. Для работы с весовым штрих-кодом установите опцию 33 в значение от 20 до 29.

Формат штрих-кода должен быть в виде: PPCCCCMMMMMK, где:

PP – префикс (от 20 до 29);

CCCCC – код товара (в базе ККТ);

MMMMM – вес товара в граммах;

K – контрольная сумма.

Примечание – Если запрограммирована работа с весовым штрих-кодом, то обратите внимание, чтобы штрих-коды, заданные в базе товаров, не начинались с префикса, заданного опцией 33.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 6

### Сообщения об ошибках

| Сообщение                       | Пояснение                                                                    | Устранение                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ОШИБКА ДИНАМИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ      | Ошибка ПрО                                                                   | Выключить и включить ККТ, если ошибка сохраняется – обратиться в сервисную службу   |
| ХОД ЧАСОВ НЕВЕРНЫЙ              | Неисправны внутренние часы процессора или часовой кварц ZQ2.                 | Обратиться в сервисную службу                                                       |
| БАТАРЕЯ ЧАСОВ НЕИСПРАВНА        | Напряжение на батарее GB1 ниже 2 В или выше 3.7 В.                           | Обратиться в сервисную службу                                                       |
| ОШИБКА ПРИНТЕРА                 | Принтер не подключен или неисправны цепи разъёма XS2 или м/х управления DD2. | Обратиться в сервисную службу                                                       |
| ПРОВЕРКА ФЛЕШ: ФЛЕШ НЕИСПРАВНА! | Неисправна м/х памяти DD3 AT45DBxxx или цепи сигналов и питания.             | Обратиться в сервисную службу                                                       |
| ПРОВЕРКА ФЛЕШ: ОШИБКА ФОРМАТА!  | Неверный формат памяти. Требуется произвести форматирование памяти.          | Обратиться в сервисную службу                                                       |
| ФЛЕШ: ОШ.ЧТ/ЗАП                 | Неисправна м/х памяти DD3 AT45DBxxx или цепи сигналов и питания.             | Обратиться в сервисную службу                                                       |
| АВАРИЯ ПИТАНИЯ                  | Напряжение на аккумуляторе ниже 6 В.                                         | Зарядить или заменить аккумулятор                                                   |
| SD КАРТА НЕИСПРАВНА             | Неисправна SD карта или цепи разъёма XS5                                     | Заменить SD-карту, если ошибка сохранится – обратиться в сервисную службу           |
| ОШИБКА ПРИ РАБОТЕ С USB         | Ошибка при работе с USB устройством или при подключении к ПЭВМ через USB.    | Заменить внешнее устройство. Если ошибка сохранится – обратиться в сервисную службу |

|                               |                                                                                                          |                                                                           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| НЕДОПУСТИМАЯ ОПЕРАЦИЯ!        | Неверные действия оператора в кассовом режиме.                                                           | Нажать клавишу «С»                                                        |
| НЕДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО!      | Введено недопустимое количество товара                                                                   | Нажать клавишу «С»                                                        |
| СТОИМОСТЬ БОЛЬШЕ РАЗРЕШЁННОЙ! | Стоимость товара (с учетом количества) больше значения, указанного в опции 16                            | Нажать клавишу «С».                                                       |
| НЕДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ!        | Общая ошибка в кассовом режиме и режиме программирования, возникает, если введена недопустимая величина. | Нажать клавишу «С»                                                        |
| КРИТИЧЕСКАЯ ОШИБКА ЭЖ!        | Критическая ошибка электронного журнала ККТ, необходимо произвести сброс журнала.                        | Обратиться в сервисную службу                                             |
| ТРЕБУЕТСЯ ЗАКРЫТЬ СМЕНУ       | Электронный журнал переполнен                                                                            | Необходимо закрыть смену                                                  |
| СИСТЕМНЫЕ ОПЦИИ ПОВРЕЖДЕНЫ!   | Неверная контрольная сумма системных опций во флеш памяти.                                               | Обратиться в сервисную службу                                             |
| ТОВАР НЕ НАЙДЕН!              | Товар не найден в базе по введенному коду или штрих-коду.                                                | Введите верный код                                                        |
| ТОВАР ЗАБЛОКИРОВАН            | Установлена блокировка на товар                                                                          | Нажать клавишу «С»                                                        |
| БАЗА ТОВАРОВ ПУСТА            | База товаров отсутствует                                                                                 | Запрограммировать базу товаров                                            |
| БАЗА ТОВАРОВ ЗАПОЛНЕНА        | База товаров заполнена                                                                                   | Отредактировать базу товаров                                              |
| ДОСТУП ЗАПРЕЩЕН!              | У оператора нет прав доступа, для выполнения текущей операции.                                           | Входить в данный режим при наличии прав доступа                           |
| НЕТ БУМАГИ                    | Нет бумаги в принтере или неисправен датчик бумаги или его сигнальные цепи                               | Заправить бумагу, если ошибка сохраняется – обратиться в сервисную службу |

|                              |                                                         |                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ПЕРЕГРЕВ ПРИНТЕРА            | Температура термоголовки принтера выше 80 градусов      | Дать остыть термоголовке, если ошибка сохраняется – обратиться в сервисную службу |
| ДАТА/ВРЕМЯ НЕ КОРРЕКТНЫ!     | Ошибка формата даты/времени.                            | Запрограммировать верные время/дату                                               |
| ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОР         | Аккумулятор разряжен                                    | Необходимо зарядить аккумулятор                                                   |
| АККУМУЛЯТОР НЕИСПРАВЕН       | Аккумулятор вышел из строя                              | Заменить аккумулятор                                                              |
| НЕТ ЗАВ.НОМЕРА!              | Заводской номер ККТ не запрограммирован.                | Запрограммировать заводской номер                                                 |
| ДИСК НЕ ОТФОРМАТИРОВАН       | Флеш диск не отформатирован в формате FAT16/FAT32.      | Отформатировать Флеш диск                                                         |
| ФАЙЛ НА ДИСКЕ НЕ НАЙДЕН      | Файл на диске не найден.                                | Записать файл на диск                                                             |
| ОШИБКА ЧТЕНИЯ ЗАПИСИ НА ДИСК | Ошибка чтения записи на диск                            | Перезаписать файл на диск                                                         |
| ОШИБКА FAT ДИСКА             | Ошибка формата FAT диска                                | Заменить диск                                                                     |
| НЕПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ ТИП МОДЕМА  | В качестве модема A2 установлен не модем M66            | Обратиться в сервисную службу                                                     |
| МОДЕМ НЕИСПРАВЕН             | Неисправен модем A2 M66                                 | Обратиться в сервисную службу                                                     |
| ОШИБКА ПИТАНИЯ МОДЕМА        | Нет ответного сигнала о включении питания модема        | Выключить и включить ККТ, если ошибка сохраняется – обратиться в сервисную службу |
| SIM КАРТА НЕИСПРАВНА         | SIM карта неисправна или отсутствует                    | Заменить/вставить SIM-карту                                                       |
| SIM КАРТА ЗАБЛОК. PIN КОДОМ  | SIM карта заблокирована PIN кодом                       | Заменить SIM-карту                                                                |
| SIM КАРТА ЗАБЛОКИРОВАНА      | SIM карта заблокирована.                                | Заменить SIM-карту                                                                |
| ОТКАЗ РЕГИСТР. В СЕТИ        | Оператор сети GSM/GPRS выдал отказ в подключении к сети | Проверить настройки GPRS                                                          |

|                               |                                                                                                  |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| НИЗКИЙ УРОВЕНЬ СИГНАЛА        | Низкий уровень сигнала от станции сотового оператора                                             | Найти место с более высоким уровнем сигнала, установить усилитель сигнала                                                                        |
| ИСТЕК ПЕРИОД ПОПЫТ.РЕГ.В СЕТИ | От станции сотового оператора не получен сигнал о подключении к сети.                            | Ситуация возможна в случаях, когда модем обнаруживает сеть, а до базовой станции не доходит сигнал от модема в силу его слабости или удаленности |
| НЕВЕРНЫЙ ФОРМАТ НОМЕРА        | При отправки SMS введен не 11-значный абонентский номер.                                         | Ввести корректный абонентский номер                                                                                                              |
| НЕ УДАЛОСЬ ОТПРАВИТЬ SMS      | Не удалось отправить SMS на номер абонента.                                                      | Ввести абонентский номер другого оператора связи                                                                                                 |
| ОШИБКА НАСТРОЕК GPRS          | Неверная контрольная сумма настроек GPRS во флеш памяти.                                         | Произвести корректные настройки GPRS                                                                                                             |
| WIFI НЕИСПРАВЕН               | Неисправен модуль WiFi.                                                                          | Обратиться в сервисную службу                                                                                                                    |
| WIFI ОТКАЗ РЕГИСТР. В СЕТИ    | Введен в настройках неверный ssid, пароль к сети или точка доступа WiFi закрыта для подключения. | Ввести корректные данные для подключения WiFi                                                                                                    |
| ОШИБКА НАСТРОЕК WiFi          | Неверная контрольная сумма настроек WiFi во флеш памяти.                                         | Ввести корректные данные для подключения WiFi                                                                                                    |
| ФН НЕИСПРАВЕН                 | ФН не подключен или неисправен.                                                                  | Обратиться в сервисную службу                                                                                                                    |
| ОШИБКА ФОРМАТА ФН             | Получены данные от ФН не соответствующие формату.                                                | Выключить и включить ККТ, если ошибка сохраняется – обратиться в сервисную службу                                                                |
| ОШИБКА CRC ФН                 | Ошибка контрольной суммы полученной команды от ФН.                                               | Выключить и включить ККТ, если ошибка сохраняется – обратиться в сервисную службу                                                                |



|                           |                                                                                                                                          |                                                                                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ОШИБКА ФН                 | ФН на команду запроса вернул ошибку.<br>(Описание конкретной ошибки будет на чековой ленте, а также при распечатке статуса ФН в подменю) | Выключить и включить ККТ, если ошибка сохраняется – обратиться в сервисную службу |
| ФН НЕ НАСТРОЕН            | ФН находится в фазе «настройка»                                                                                                          | Обратиться к производителю ФН                                                     |
| ОШИБКА СТАТУСА ФН         | Ошибка ПрО, попытка отправить в ФН команду не выполняемую в текущем состоянии ФН.                                                        | Выключить и включить ККТ, если ошибка сохраняется – обратиться в сервисную службу |
| ККТ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА   | Попытка выполнить операцию, которая требует, чтобы ККТ была зарегистрирована                                                             | Данная операция на не зарегистрированной ККТ невозможна                           |
| ККТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА      | Попытка выполнить операцию, которая требует, чтобы ККТ была не зарегистрирована                                                          | Данная операция на зарегистрированной ККТ невозможна                              |
| АРХИВ ФН ЗАКРЫТ           | Попытка выполнить операцию, которая требует, чтобы архив ФН не был закрыт.                                                               | Данная операция на закрытом архиве ФН невозможна                                  |
| СМЕНА ОТКРЫТА             | Попытка выполнить операцию, которая требует, чтобы смена была закрыта.                                                                   | Заккрыть смену                                                                    |
| СМЕНА ЗАКРЫТА             | Попытка выполнить операцию, которая требует, чтобы смена была открыта.                                                                   | Открыть смену                                                                     |
| ОШИБКА ПАРАМЕТРОВ ФН      | Ошибка ПрО, попытка отправить команду в ФН с неверными параметрами.                                                                      | Выключить и включить ККТ, если ошибка сохраняется – обратиться в сервисную службу |
| ОШИБКА ДАТЫ ВРЕМЕНИ ФН    | Попытка отправить в ФН неверную дату/время.                                                                                              | Запрограммировать верное значение даты/времени                                    |
| ПРОД. СМЕНЫ БОЛЕЕ 24 ЧАСА | Продолжительность смены более 24 часов                                                                                                   | Необходимо закрыть смену                                                          |

|                                  |                                                                                              |                                                                                   |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ ИСТЕКЛО  | Истекло время работы ККТ в автономном режиме                                                 | Необходимо обеспечить отправку данных на сервер ОФД                               |
| ФИО ОПЕРАТОРА НЕ ЗАПРОГРАМИР.    | Не запрограммированы даны учётной записи оператора, по которой была произведена авторизация. | Запрограммировать ФИО оператора                                                   |
| ОШИБКА НАСТРОЙКИ СЕРВЕРА ОФД     | Неверная контрольная сумма настроек Сервера ОФД во флеш памяти.                              | Запрограммировать настройки сервера ОФД                                           |
| ОШИБКА ПРОТОКОЛА СЕРВЕРА         | Ошибка структуры данных при приёме данных от сервера.                                        | Нажать клавишу «С». При частом появлении ошибки обратиться к ОФД                  |
| ОШИБКА ОТПРАВКИ ДАННЫХ НА СЕРВЕР | Разрыв связи с сервером при попытке отправки данных.                                         | Повторить отправку данных                                                         |
| ОШИБКА ПОДКЛ. К СЕРВЕРУ          | Ошибка установления связи с сервером. Возможно, неправильно запрограммированы настройки ОФД. | Запрограммировать настройки ОФД                                                   |
| ОШИБКА ПОЛУЧ. ОТВЕТА ОТ СЕРВ.    | Ответ от сервера на команду не получен.                                                      | Нажать клавишу «С». При частом появлении ошибки обратиться к ОФД                  |
| СЕРВЕР РАЗОРВАЛ СОЕДИНЕНИЕ       | Сервер разорвал соединение при обмене данными.                                               | Нажать клавишу «С». При частом появлении ошибки обратиться к ОФД                  |
| ОШИБКА TCP/IP СТЕКА              | Ошибка ПрО или модемов при работе с сокетом.                                                 | Выключить и включить ККТ, если ошибка сохраняется – обратиться в сервисную службу |
| ОШИБКА КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ    | Ошибка ПрО, не запрограммирован канал передачи данных.                                       | Выключить и включить ККТ, если ошибка сохраняется – обратиться в сервисную службу |



